XtremeMac™

LUNA™ SST

USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

IPU-LSS-11
IPU-LSS-13

Made for iPod iPhone

Conçu pour iPod iPhone

Contents

04 English

10 Française

17 Italiano

24 Deutsch

31 Español

38 Português

XtremeMac™

Congratulations on your purchase!

Thank you for purchasing Luna SST dual alarm clock with detachable speaker. The following pages explain the features and operation of Luna SST, so please take a few moments to read through this manual.

Available on the App Store

For a customized waking experience and full integration with this product, download the free XtremeMac alarm clock app from the iTunes App Store.

Note: app only works with iPhone and iPod touch models.

PACKAGE CONTENTS:

- *Luna SST*
- *Wireless remote*
- *4" & 120" speaker connection cords*
- *AC power adapter*
- *4 global wall adapters **
- *Dock adapters for current iPod/iPhone*
- *User guide / Warranty statement*

*** WALL ADAPTERS INCLUDED IN THE INTERNATIONAL VERSION ONLY***

IMPORTANT

Please read all safety instructions before proceeding. The answers to most set up and performance questions can be found in this manual or in the Troubleshooting Tips. If you have any further questions about the operation or use of this product please contact our consumer care team for assistance before returning it to the place of purchase.

CUSTOMER SERVICE

Email:
support@xtrememac.com

Telephone number:
1-866-392-9800 (Toll free within the United States)

Hours of operation:
Monday through Friday, 12pm – 9pm EST

PRODUCT SAFETY

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference.

The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Caution: To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION: To prevent electric shock do not use this (polarized) plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

XtremeMac™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water - This apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. The apparatus should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched—particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Do not install in an area which impedes the access to the power plug. Disconnecting the power plug is the only way to completely remove power to the product and must be readily accessible at all times.
12. Power source—Use only the power supply that is included with this unit. Do not substitute with any other power supply.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. For service, refer to qualified service personnel, return to the dealer, or call the XtremeMac service line for assistance.

FC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

GETTING STARTED

1. Remove unit and AC adapter from the box and properly dispose of any plastic or foam packaging material. Gently peel off the protective film from the center of unit.
2. Place unit on a level surface close to a power outlet following the precautions listed in the safety warnings.
3. Open battery compartment cover on the bottom of the unit by sliding it back and lifting up the edge without the perforated dots. Insert on 3 AAA batteries for alarm and time backup and close cover.

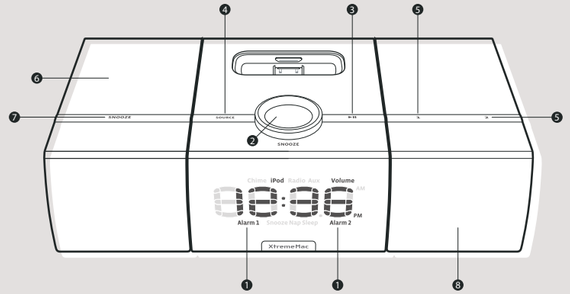

1. LED display
2. Control knob - volume / snooze / FM frequency
3. Play/pause controls
4. Source control
5. Alarm/FM radio presets
6. Detachable speaker – Alarm 1 sound
7. Snooze and Alarm 1 on/off control
8. Alarm 2 sound (attached speaker)

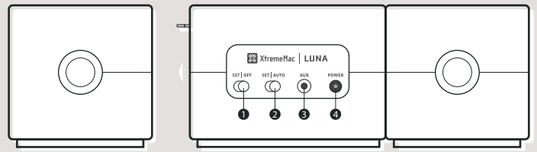

1. SST I OFF switch
2. Set clock switch
3. AUX in jack
4. 12V - 2A power jack

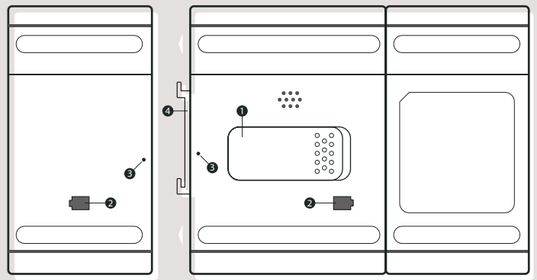

1. Battery compartment
2. Speaker cable jack
3. Detachable speaker alignment dots
4. Speaker brackets



1. Power button
2. Source
3. Volume controls
4. Play / pause
5. Next / previous track
6. Bass controls
7. Treble controls
8. Alarm / FM radio presets
9. Snooze / nap / sleep control

USING LUNA SST WITH SPEAKER CONNECTED

1. Untie and extend the FM antenna connected on the back of the unit for best reception.
2. If located in the US, skip to step 5. If located outside the US, select the appropriate wall adapter. If already attached to the unit, skip to step 5.
3. Using a small object like a pen, press the button under the wall adapter to release the adapter.
4. Gently slide in the appropriate wall adapter. You will hear a click when it is properly locked into place.
5. Connect the AC adapter jack to the back of the unit labeled 12V and then connect the other end of the adapter to a power outlet.

USING LUNA SST WITH THE SPEAKER DETACHED

PLACE SPEAKER UP TO 10 FEET/3 METERS AWAY FROM MAIN UNIT

1. Gently turn over the unit with the display and speakers facing toward you.
2. Remove shorter speaker cable from the jacks by pushing in the tab and pulling up. Repeat on other end and put cable in a safe spot for reconnecting at a later date.
3. Connect longer speaker cable to the jacks on the bottom of the unit by inserting the cable until you hear a click.
4. With the unit display facing toward you, gently slide the right speaker toward you and pull outward.
5. Remove the two brackets on the speaker or unit by gently sliding to unlock and pulling outward. Keep brackets in a safe place for reconnecting.
6. Turn main unit upright and place back on a flat surface close to a power outlet. Place the detachable wired speaker on a flat surface up to 10 feet /3 meters away.
7. Untie and extend the FM antenna connected on the back of the unit for best reception.
8. If located in the US, skip to step 11. If located outside the US, select the appropriate wall adapter. If already attached to the unit, skip to step 11.
9. Using a small object like a pen, press the button under the wall adapter to release the adapter.
10. Gently slide in the appropriate wall adapter. You will hear a click when it is properly locked into place.
11. Connect the AC adapter jack to the back of the unit labeled 12V and then connect the other end of the adapter to a power outlet.

Note: For an enhanced and customized waking experience, don't forget to download the XtremeMac alarm clock app from the iTunes App Store to your iPhone or iPod touch device.

RECONNECTING THE SPEAKER

1. Unplug the AC adapter from the power outlet.
2. Bring detachable speaker closer to the main unit and remove the speaker cable on the bottom of the unit.
3. With the unit display facing toward you, place the two brackets (one on the top of the unit and one on the bottom) into the main unit by sliding and locking into place.
4. With the speaker facing you, line up the dot on the bottom center of the main unit with the dot on the bottom center of the detachable speaker and gently slide back into place.
5. Connect the shorter speaker cable to the jacks on the bottom of the unit and set the SST switch on the back of the unit to off.
6. Connect the AC adapter jack to the back of the unit labeled 12V and then connect the other end of the adapter to a power outlet.

SETTING THE TIME WITH YOUR IPOD OR IPHONE

Make sure the switch on the back of the unit is set to "Auto." Dock your iPod or iPhone and the unit will automatically pull the time from your device.

To change the time to 24 hour time, press and hold the source button. The display will blink with 12 or 24 hour time mode. Turn the control knob to choose 24 hour and press to confirm the setting.

SETTING THE TIME MANUALLY

1. Make sure the switch on the back of the unit is set to "Set".
2. Press and hold the source button. The display will blink with 12 or 24 hour time mode. Turn the control knob to choose between 12 hour and 24 hour time and press the control to set. The display will then advance to set the time.
3. Turn the control knob to change the hour, AM or PM in 12

hour mode (indicated by an AM or PM on the right of the time) and press to accept and advance to the minutes.

4. Turn the control knob to change the minutes and press to accept. The time is now set.

SETTING THE ALARMS

1. Press and hold the alarm 1 or alarm 2 button on the top of the unit or on the remote. The display will show the alarm time and the hour will blink.
2. Turn the control knob to change the hour and press to accept and advance to the minutes.
3. Turn the control knob to change the minutes and press to accept and advance to the wake to source. The source will be displayed at the top of the display.
4. Turn the control knob to change the source (Chime, iPod/iPhone, or radio) and press to accept and advance to set the alarm volume level.
5. Turn the control knob to change the alarm volume level (from 3 to 30) and press to accept. The alarm is now set.
6. Repeat process for second alarm.

TURNING ON AND OFF THE ALARM

To activate the alarm, press the alarm 1 or alarm 2 button on the unit or the remote. Luna SST will show "Alarm 1" and/or "Alarm 2" on the display to show that it is activated. If you do not see the appropriate alarm on the display, press the corresponding alarm button on the top of the unit or on the remote to turn on the alarm. Press the corresponding alarm button again to turn off the alarm.

Note: If the source is set to iPod/iPhone, select the track on your device that would like to wake to otherwise the alarm will sound to the next song on your iPod.

If the source is set to radio, select a radio station that you would like to wake to otherwise the alarm will sound to the last radio station played.

USING THE SST FEATURE

On the back of the unit set the switch to SST. This feature is for using the detachable speaker for a companion or separate sounding alarm. When activated, alarm 1 will sound only from the detached speaker and alarm 2 will sound only from the speaker on the main unit. If the alarm is set to chime, the buzzer will sound from the bottom of the main unit only.

Note: When playing music, the music will play from both speakers for true stereo sound.

ADJUSTING THE DISPLAY BRIGHTNESS

When music is not playing and the alarm is not sounding, simply turn the control knob to adjust the display brightness.

When music is playing, press the control knob once and "Dimmer" will appear on the display. Turn the control knob to adjust the display brightness. The unit will time out after about five seconds and return back to volume mode.

USING THE SNOOZE/NAP/SLEEP CONTROL

To snooze: Alarm must be sounding.

Press the control knob on either the main unit or the snooze button on the detachable speaker to snooze when the alarm sounds. The default snooze time is 9 minutes, but can be adjusted through the XtremeMac alarm clock app. To cancel the snooze, turn off the alarm by pressing the corresponding alarm button.

To Activate Nap Timer: No audio can be sounding

Press and hold the control knob until the nap timer appears on the display. Turn the control knob to adjust the nap time from 1 – 120 minutes and press to set. The unit will sound with your iPhone/iPod if docked or the buzzer if no device is docked. To view and change remaining nap time, press the control knob once and rotate the knob to adjust the duration.

Press and hold the control knob to cancel. "Nap" will disappear from the display.

To Activate Sleep Timer: Audio must playing (other than from an alarm)

Press and hold the control knob until the sleep timer appears on the display. Turn the control knob to adjust the sleep time from 1 – 60 minutes and press to set. To view and adjust remaining sleep time, press the control knob once and rotate the knob to adjust the duration.

Press and hold the control knob to cancel. "Sleep" will disappear from the display.

Note: Turning off the audio source will also turn off the sleep timer.

PLAYING AND CHARGING YOUR IPOD/IPHONE

1. Use the insert designed for your iPhone or iPod and gently press it into the universal dock well.
2. Carefully place your device into the dock well.
3. Press play on the device or on the on the unit and use the controls on the unit or the included remote to adjust the volume.

LISTENING TO THE FM RADIO

1. Press the source button on the top of the unit until radio is shown on the top of the display.
2. Turn the control knob or use the remote to change the frequency. The tuning mode on the unit will time out after 5 seconds and the control knob will then control the volume. Press the source button to enter back into tuning mode.
3. Use the control knob on the unit or use the remote to control the volume.

SETTING THE RADIO PRESETS

1. When listening to the radio, use the control knob to tune to the station you want to set as a preset.
2. Press and hold the preset button (alarm 1 or 2) on the unit or on the remote until the corresponding number appears on the display. Repeat for second preset.
3. To recall the radio presets, simply press the corresponding preset button while in FM radio mode.

USING THE LINE-IN JACK

1. Connect a 3.5mm audio cable (available at www.xtrememac.com) to the headphone or line out jack of an audio device and plug the other end of the cable into the "Aux" jack on the back of the unit.
2. Press the source button on the unit to Aux and press play on the device. Use the controls on the unit or the device to control the volume.

USING THE ALARM CLOCK APP TO SET THE ALARMS

The XtremeMac alarm clock app will allow you to enhance and customize your waking experience. You can set your alarms on the go, specify snooze time, set volume ramping for the alarms and much more.

1. Download the XtremeMac alarm clock app from the iTunes App Store to your iPhone or iPod touch model.
2. Launch the app and customize your alarm settings.
3. When all settings are complete, dock your iPhone or iPod touch and press the sync button for each alarm you would like to sync with the unit. The unit is now set with the updated alarm times.

TROUBLESHOOTING TIPS

NO POWER

Check AC adapter connection

Connect the AC adapter into the jack in the back of Luna labeled "Power" and then plug the AC adapter into the wall outlet.

Check wall outlet function

Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working.

NO SOUND FROM SPEAKERS

Check audio source

Push the source button on the top of the unit or on the remote to select the desired audio source.

Check volume level

Turn the control knob or use the remote to adjust the volume.

Check iPod connection

Remove your iPod from the dock well and re-dock to make sure it is properly connected.

Check the iPod/iPhone

Try restarting your device and then re-docking to ensure a proper connection.

POOR FM RECEPTION

Check FM antenna

Untie and extend the FM antenna on the back of the unit. With the FM radio on, play with the positioning of the antenna.

Félicitations!

Et merci d'avoir acheté un Luna SST, le double réveil à haut-parleur détachable. Les pages qui suivent vous présentent les caractéristiques et le fonctionnement du Luna SST. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour les parcourir.

Available on the App Store

Pour un réveil personnalisé et une intégration complète avec ce produit, téléchargez l'application de réveil gratuite XtremeMac sur l'App Store iTunes.

Remarque : cette application ne fonctionne que sur les modèles iPhone et iPod touch.

CONTENU DE LA BOÎTE:

- *Luna SST*
- *Télécommande sans fil*
- *2 câbles de connexion pour haut-parleur d'une longueur de 10 cm et 3 m*
- *Adaptateur électrique CA*
- *4 adaptateurs muraux universels**
- *Adaptateurs de dock pour les modèles actuels d'iPod/iPhone*
- *Guide de l'utilisateur/carte de garantie*

**ADAPTATEURS MURAUX FOURNIS UNIQUEMENT AVEC LA VERSION INTERNATIONALE.*

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant de commencer. Les réponses à la plupart des questions de configuration et de fonctionnement du produit se trouvent dans ce guide ou dans les conseils de dépannage. Pour toute question complémentaire sur le fonctionnement ou l'utilisation du produit, veuillez vous adresser à notre service après-vente avant de renvoyer le produit à votre point de vente.

SERVICE APRÈS-VENTE

Courrier électronique: support@xtrememac.com

Numéro de téléphone: 1-866-392-9800 (numéro gratuit aux États-Unis)

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 12 h à 21 h (heure de la côte est américaine)

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Si vous respectez les instructions, ce produit est conçu et commercialisé pour garantir votre sécurité. Une utilisation inappropriée peut engendrer un risque d'électrocution ou d'incendie. Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions à portée de main pour les consulter par la suite.

La flèche en forme d'éclair dans un triangle indique la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Attention : afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle ou la partie arrière. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez la réparation et l'entretien à du personnel qualifié.

Le point d'exclamation dans un triangle indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche (polarisée) avec une rallonge électrique ou toute autre prise de courant si les lames de la fiche ne s'insèrent pas complètement dans la prise.

ATTENTION : Pour réduire tout risque d'incendie et d'électrocution, tenez l'appareil à l'écart de la pluie et de l'humidité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez l'ensemble des avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.
5. Tenez l'appareil à l'écart de l'eau et de toute source de suintement ou d'éclaboussure et ne placez aucun objet rempli d'eau (un vase, par exemple) sur l'appareil.
6. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface du même type pouvant obstruer les orifices de ventilation.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur, notamment les amplificateurs.
9. Ne placez aucune source de flamme nue (une bougie, par exemple) sur l'appareil.
10. Placez toujours le cordon d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus ni de le pincer, notamment aux points d'entrée et de sortie des fiches et des prises.
11. N'installez pas l'appareil dans une zone où l'accès à la fiche n'est pas garanti. Le débranchement de la fiche d'alimentation est la seule manière de mettre le produit complètement hors tension. Vous devez pouvoir accéder facilement à la fiche à tout moment.
12. Source d'alimentation : utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. Ne le remplacez par aucun autre bloc d'alimentation.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14. Confiez l'ensemble des travaux d'entretien à du personnel qualifié. Des travaux d'entretien sont nécessaires lorsque l'appareil est endommagé (la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, du liquide s'est renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé). Pour l'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié, retournez l'appareil au distributeur ou contactez l'assistance téléphonique de XtremeMac.

FC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la Section 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et risque, s'il n'est pas installé correctement et utilisé conformément aux instructions incluses, de provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Aucune garantie n'est toutefois accordée quant à l'absence totale d'interférences dans des installations particulières. En cas de perturbations de la réception d'émissions de radio ou de télévision dues à des interférences nuisibles provoquées par cet équipement (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'équipement), nous recommandons à l'utilisateur de tenter d'éliminer ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changez l'orientation ou l'emplacement de l'antennede réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demandez de l'aide auprès du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

PREMIERS CONTACTS

1. Retirez l'appareil et l'adaptateur CA de la boîte et jetez les éléments d'emballage en plastique ou en mousse dans les conteneurs de recyclage appropriés. Retirez doucement le film protecteur recouvrant le centre de l'appareil.
2. Posez l'appareil sur une surface de niveau, à côté d'une prise électrique, en suivant les consignes de sécurité.
3. Ouvrez le volet du compartiment à piles situé en bas de l'appareil en le faisant glisser vers l'arrière et en soulevant le bord sans perforations. Insérez 3 piles AAA pour l'alarme et la sauvegarde de l'heure, puis refermez le volet.

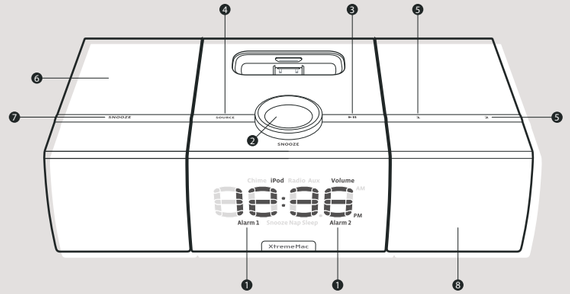

1. Écran DEL - avec rappels (Alarme 1 activée, Alarme 2 activée)
2. Bouton de commande - volume / rappel d'alarme / fréquences FM
3. Commandes Lecture / Pause
4. Commande Source
5. Préréglages Alarme / Radio FM
6. Haut-parleur détachable - Sonnerie d'alarme 1
7. Commande Rappel d'alarme et Alarme 1 activée / désactivée
8. Sonnerie d'alarme 2 (haut-parleur fixe)

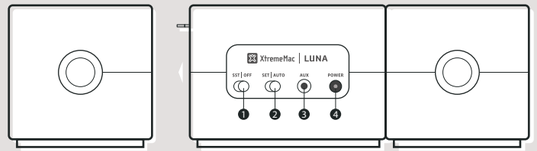

1. Commutateur SST
2. Commutateur de réglage de l'horloge
3. Prises de câble de haut-parleur
4. Prise d'alimentation 12V - 2A

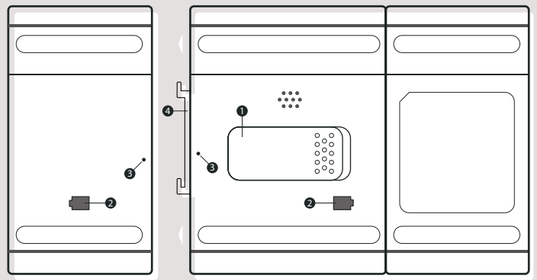

1. Compartiment à piles
2. Câble du haut-parleur détachable
3. Points d'alignement du haut-parleur détachable
4. Crochets de haut-parleur



1. Bouton d'alimentation
2. Source
3. Commandes de volume
4. Lecture / Pause
5. Piste suivante / précédente
6. Commandes de graves
7. Commandes d'aigus
8. Préréglages Alarme / Radio FM
9. Commande Rappel d'alarme / Sieste / Veille

UTILISATION DU LUNA SST AVEC LE HAUT-PARLEUR CONNECTÉ

1. Détachez et déployez l'antenne FM reliée au dos de l'appareil, afin de garantir une réception optimale.
2. Aux États-Unis, passez directement à l'étape 5. En dehors des États-Unis, sélectionnez l'adaptateur mural approprié. S'il est déjà fixé sur l'appareil, passez au point 5.
3. Utilisez un petit objet tel un stylo pour appuyer sur le bouton situé sous l'adaptateur mural, afin de libérer ce dernier.
4. Introduisez doucement l'adaptateur mural qui convient. Vous entendez un clic lorsqu'il est correctement mis en place.
5. Branchez la fiche de l'adaptateur CA sur la prise (12 V) située à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise murale.

UTILISATION DU LUNA SST AVEC LE HAUT-PARLEUR DÉTACHÉ

PLACEZ LE HAUT-PARLEUR À 3 MÈTRES AU MAXIMUM DE L'APPAREIL

1. Retournez doucement l'appareil de sorte que l'écran et les haut-parleurs soient face à vous.
2. Retirez le petit câble de haut-parleur de ses prises en appuyant sur la patte de fixation et en tirant vers le haut. Répétez l'opération de l'autre côté et rangez le câble en lieu sûr pour pouvoir le réutiliser plus tard.
3. Connectez le grand câble de haut-parleur en l'insérant dans les prises situées en bas de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
4. Tournez l'appareil de sorte qu'il soit face à vous, faites doucement glisser le haut-parleur de droite vers vous, puis tirez-le vers l'extérieur.
5. Retirez les deux crochets sur le haut-parleur ou l'appareil en les faisant doucement glisser pour les débloquer, puis en les tirant vers l'extérieur. Rangez-les en lieu sûr afin de pouvoir les réutiliser plus tard.
6. Placez l'appareil à l'endroit sur une surface plane proche d'une prise électrique. Posez le haut-parleur détachable connecté sur une surface plane située à 3 mètres au maximum.
7. Détachez et déployez l'antenne FM reliée au dos de l'appareil, afin de garantir une réception optimale.
8. Aux États-Unis, passez directement à l'étape 11. En dehors des États-Unis, sélectionnez l'adaptateur mural approprié. S'il est déjà fixé sur l'appareil, passez au point 11.
9. Utilisez un petit objet tel un stylo pour appuyer sur le bouton situé sous l'adaptateur mural, afin de libérer ce dernier.
10. Introduisez doucement l'adaptateur mural qui convient. Vous entendez un clic lorsqu'il est correctement mis en place.
11. Branchez la fiche de l'adaptateur CA sur la prise (12 V) située à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise murale.

Remarque : pour exploiter au mieux la fonction de réveil, n'oubliez pas de télécharger l'application de réveil XtremeMac depuis l'App Store iTunes sur votre iPhone ou votre iPod touch.

RECONNEXION DU HAUT-PARLEUR

1. Débranchez l'adaptateur CA de la prise électrique.
2. Rapprochez le haut-parleur détachable de l'appareil et retirez le câble de haut-parleur du bas de l'appareil.
3. Tenez l'appareil de sorte que l'écran soit face à vous, puis installez les deux crochets sur l'appareil (en haut et en bas) en les faisant glisser et en les fixant.
4. Le haut-parleur étant face à vous, alignez le point situé au milieu de la partie inférieure de l'appareil sur le point situé au milieu de la partie inférieure du haut-parleur détachable, puis faites glisser doucement ce dernier pour le mettre en place.
5. Connectez le petit câble de haut-parleur en l'insérant dans les prises situées en bas de l'appareil et réglez le commutateur SST à l'arrière de l'appareil sur « Off ».
6. Branchez la fiche de l'adaptateur CA sur la prise (12 V) située à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise murale.

RÉGLAGE DE L'HEURE À L'AIDE DE VOTRE IPOD OU IPHONE

Veillez à ce que le commutateur au dos de l'appareil soit réglé sur « Auto ». Connectez votre iPod ou votre iPhone afin que le réveil adopte automatiquement l'heure de l'iPod ou de l'iPhone.

Pour afficher l'heure en format 24 heures, maintenez le bouton

Source enfoncé. Le mode 12 ou 24 heures clignote alors à l'écran. Tournez le bouton de commande pour choisir 24 heures.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1. Veillez à ce que le commutateur au dos de l'appareil soit réglé sur « Set ».
2. Maintenez le bouton Source enfoncé. Le mode 12 ou 24 heures clignote alors à l'écran. Tournez le bouton de commande pour choisir entre les modes 12 et 24 heures, puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix. L'écran passe alors au réglage de l'heure.
3. Tournez le bouton de commande pour modifier l'heure et préciser AM ou PM en mode 12 heures (indiqué par « AM » ou « PM » à droite de l'heure), puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix et passer aux minutes.
4. Tournez le bouton de commande pour modifier les minutes, puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix. L'heure est ainsi réglée.

RÉGLAGE DES ALARMES

1. Maintenez enfoncé le bouton « Alarm 1 » ou « Alarm 2 » situé en haut de l'appareil ou sur la télécommande. L'écran affiche alors le moment de l'alarme et l'heure clignote.
2. Tournez le bouton de commande pour modifier l'heure, puis appuyez dessus pour valider votre choix et passer aux minutes.
3. Tournez le bouton de commande pour modifier les minutes, puis appuyez dessus pour valider votre choix et passer au réglage de la source de réveil. La source est affichée en haut de l'écran.
4. Tournez le bouton de commande pour changer de source (sonnerie, iPod/iPhone ou radio), puis appuyez dessus pour valider votre choix et passer au réglage du niveau de volume de l'alarme.
5. Tournez le bouton de commande pour modifier le niveau de volume de l'alarme (de 3 à 30) et appuyez sur le bouton pour valider votre choix. L'alarme est réglée.
6. Répétez cette opération pour régler une deuxième alarme.

ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE L'ALARME

Pour activer l'alarme, appuyez sur le bouton « Alarm 1 » ou « Alarm 2 » situé sur l'appareil ou sur la télécommande. L'écran du Luna SST affiche alors « Alarm 1 » et/ou « Alarm 2 » pour signaler qu'elle est activée. Si l'alarme appropriée n'est pas affichée à l'écran, appuyez sur le bouton d'alarme correspondant (en haut de l'appareil ou sur la télécommande) pour activer l'alarme. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alarme correspondant pour désactiver l'alarme.

Remarque : si la source choisie est iPod/iPhone, sélectionnez sur votre appareil le morceau au son duquel vous souhaitez vous réveiller. Dans le cas contraire, le morceau utilisé comme alarme sera la piste suivante sur votre iPod.

Si la source définie est la radio, sélectionnez la station de radio de votre choix pour vous réveiller. Dans le cas contraire, la dernière station de radio écoutée sera celle utilisée pour l'alarme.

UTILISATION DE LA FONCTION SST

Réglez le commutateur au dos de l'appareil sur « SST ». Cette fonction permet d'utiliser le haut-parleur détachable pour diffuser une alarme complémentaire ou distincte. Si vous l'activez, l'alarme 1 est diffusée exclusivement par le haut-parleur détaché et l'alarme 2 par le haut-parleur fixé sur l'appareil. Si l'alarme est réglée sur la sonnerie, celle-ci sera émise uniquement depuis la partie inférieure de l'appareil principal.

Remarque : si le réveil émet de la musique, cette dernière est diffusée par les deux haut-parleurs pour profiter de l'effet stéréo.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Si aucune musique ou alarme n'est diffusée, il suffit de tourner le bouton de commande pour régler la luminosité de l'écran.

Lorsque de la musique est diffusée, appuyez sur le bouton de commande pour afficher « Dimmer » à l'écran. Tournez le bouton de commande pour régler la luminosité. L'appareil repasse en mode volume après un délai d'environ cinq secondes.

UTILISATION DE LA COMMANDE RAPPEL D'ALARME / SIESTE / VEILLE

Pour le rappel d'alarme: l'alarme doit être déclenchée.

Appuyez soit sur le bouton de commande de l'appareil, soit sur le bouton Snooze du haut-parleur détachable pour activer le rappel d'alarme lorsque l'alarme est déclenchée. Le délai de rappel d'alarme par défaut est de 9 minutes, mais vous pouvez le modifier via l'application de réveil Xtrememac. Pour annuler le rappel d'alarme, désactivez l'alarme en appuyant sur le bouton d'alarme correspondant.

Pour activer le minuteur de sieste: aucune source audio ne peut être activée.

Maintenez le bouton de commande enfoncé jusqu'à ce que le minuteur de sieste soit affiché à l'écran. Tournez le bouton de commande pour modifier la durée de sieste (de 1 à 120 minutes), puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix. L'appareil émettra alors un son d'alarme soit via votre iPhone ou votre iPod, soit via le vibreur si aucun iPhone ou iPod n'est connecté. Pour afficher et modifier la durée de sieste restante, appuyez sur le bouton de contrôle, puis tournez-le pour régler la durée.

Pour annuler l'opération, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé. Le mot « Nap » n'est plus affiché.

Pour activer le minuteur de mise en veille: l'appareil doit diffuser du son (autre que l'alarme).

Maintenez le bouton de commande enfoncé jusqu'à ce que le minuteur de mise en veille soit affiché à l'écran. Tournez le bouton de commande pour modifier le délai de mise en veille (de 1 à 60 minutes), puis appuyez sur le bouton pour valider votre choix. Pour afficher et modifier le délai restant de mise en veille, appuyez sur le bouton de contrôle, puis tournez-le pour régler la durée.

Pour annuler l'opération, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé. Le mot « Sleep » n'est plus affiché.

Remarque : la désactivation de la source audio désactive également le minuteur de mise en veille.

UTILISATION ET CHARGEMENT DE VOTRE IPOD/IPHONE

1. Utilisez l'adaptateur conçu pour votre iPhone ou votre iPod et introduisez-le doucement dans le logement de dock universel.
2. Insérez délicatement votre iPod ou votre iPhone dans le logement de dock.
3. Appuyez soit sur le bouton de lecture de votre iPod ou iPhone, soit sur le bouton « On » de l'appareil et utilisez les commandes de ce dernier ou de la télécommande incluse pour régler le volume.

Remarque : votre iPod ou iPhone est rechargé par l'appareil tant qu'il est installé sur ce dernier.

ÉCOUTE DE LA RADIO FM

1. Appuyez sur le bouton Source situé en haut de l'appareil jusqu'à ce que « radio » soit affiché en haut de l'écran.
2. Tournez le bouton de commande ou utilisez la télécommande pour changer de fréquence. Le bouton de commande passe du mode de réglage de fréquence au mode de contrôle du volume après un délai de 5 secondes. Appuyez sur le bouton Source pour revenir en mode de réglage de fréquence.
3. Tournez le bouton de commande sur l'appareil ou utilisez la télécommande pour régler le volume.

DÉFINITION DES PRÉRÉGLAGES DE RADIO

1. Lorsque vous écoutez la radio, utilisez le bouton de commande pour rechercher la station à enregistrer comme préréglage.
2. Maintenez enfoncé le bouton de préréglage (alarme 1 ou 2), sur l'appareil ou sur la télécommande, jusqu'à ce que le numéro correspondant soit affiché à l'écran. Répétez cette opération pour votre deuxième préréglage.
3. Pour utiliser les préréglages de radio, appuyez simplement sur le bouton de préréglage correspondant lorsque vous vous trouvez en mode radio FM.

UTILISATION DE LA PRISE D'ENTRÉE DE LIGNE

1. Connectez un câble audio de 3,5 mm (disponible sur www.xtrememac.com) à la prise de casque ou de sortie de ligne d'un appareil audio et branchez l'autre extrémité du câble sur la prise « Aux » située au dos de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton « Source » de l'appareil afin de sélectionner « Aux », puis appuyez sur la touche de lecture de la source audio connectée. Utilisez les commandes de l'appareil ou de la source audio pour régler le volume.

UTILISATION DE L'APPLICATION DE RÉVEIL POUR RÉGLER LES ALARMES

L'application de réveil XtremeMac vous permet d'améliorer et de personnaliser votre réveil. Vous pouvez régler vos alarmes directement, spécifier un délai de rappel d'alarme, régler la montée en volume des alarmes et bien plus encore.

1. Téléchargez l'application de réveil XtremeMac depuis l'App Store iTunes sur votre iPhone ou iPod touch.
2. Lancez l'application et personnalisez vos réglages d'alarme.
3. Une fois que tous vos réglages ont été effectués, connectez votre iPhone ou votre iPod touch, puis appuyez sur le bouton de synchronisation pour chacune des alarmes que vous souhaitez synchroniser avec l'appareil. Les heures d'alarme sont alors mises à jour sur l'appareil.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

PAS D'ALIMENTATION

Vérifiez la connexion de l'adaptateur CA

Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur CA sur la prise « Power » au dos du Luna, puis l'autre extrémité sur une prise murale.

Vérifiez le fonctionnement de la prise murale

Branchez un autre appareil sur cette prise pour vérifier qu'elle fonctionne.

LES HAUT-PARLEURS NE PRODUISENT PAS DE SON

Vérifiez la source audio

Appuyez sur le bouton « Source » situé en haut de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner la source audio souhaitée.

Vérifiez le niveau de volume

Tournez le bouton de commande ou utilisez la télécommande pour régler le volume.

Vérifiez la connexion de l'iPod

Retirez votre iPod du logement de dock et insérez-le à nouveau pour vous assurer qu'il est bien connecté.

Vérifiez l'iPod/iPhone

Essayez de redémarrer votre iPod/iPhone, puis de le replacer sur le dock pour garantir une bonne connexion.

MAUVAISE RÉCEPTION FM

Vérifiez l'antenne FM

Détachez et déployez l'antenne FM au dos de l'appareil. La radio FM étant allumée, essayez de changer la position de l'antenne.

Complimenti per il vostro acquisto!

Grazie per aver acquistato Luna SST, la radiosveglia duale con altoparlante removibile. Le seguenti pagine spiegano le funzioni e il funzionamento di Luna SST, vi preghiamo di dedicare alcuni istanti a leggerle interamente.

Available on the App Store

Per un risveglio personalizzato e un'integrazione completa con questo prodotto, scaricare gratuitamente l'applicazione radiosveglia di XtremeMac dal negozio in linea App Store di iTunes.

Nota: l'applicazione funziona solo con i modelli iPhone e iPod touch.

L'IMBALLAGGIO CONTIENE:

- *Luna SST*
- *Telecomando senza fili*
- *Cavi di connessione all'altoparlante da 10 cm e 3 m*
- *4 adattatori da parete universali **
- *Adattatori dock per i modelli attuali di iPod/iPhone*
- *Manuale utente / dichiarazione di garanzia*

*** ADATTATORI DA PARETE INCLUSI SOLO NELLA VERSIONE INTERNAZIONALE***

IMPORTANTE

Leggete attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di cominciare. Le risposte alla maggior parte delle domande sulla configurazione e il funzionamento si trovano in questo manuale o nei consigli per la soluzione dei problemi. Se avete ulteriori domande sul funzionamento o sull'utilizzo di questo prodotto, contattate i nostri addetti all'assistenza clienti prima di restituirlo al venditore.

SERVIZIO CLIENTI

E-mail: support@xtrememac.com

Numero di telefono: 1-866-392-9800 gratuito dagli Stati Uniti

Orario: Da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 21:00 (GMT-5)

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Se utilizzato nella maniera indicata, questo apparecchio è stato progettato e fabbricato per garantire la vostra sicurezza personale. Tuttavia, l'uso improprio può causare scosse elettriche o incendi. Leggete attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento prima dell'installazione e dell'utilizzo e tenete le istruzioni a portata di mano per consultarle in seguito.

Il simbolo del fulmine con l'estremità a freccia, inserito di un triangolo equilatero, avvisa l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che può essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Attenzione: per evitare rischi di scossa elettrica, non rimuovete il coperchio (o la parte posteriore). All'interno non vi sono parti che l'utente possa riparare. Per le riparazioni rivolgetevi a personale qualificato.

Il simbolo di punto esclamativo, inserito in un triangolo equilatero, avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione che accompagna il prodotto.

ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche non utilizzate questa spina (polarizzata) con una prolunga, un connettore o altra presa se lo spinotto non si inserisce completamente, per evitare che questo rimanga esposto.

AVVERTENZA: per ridurre i rischi di incendio o scossa elettrica, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

XtremeMac™

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggete queste istruzioni.
2. Conservate queste istruzioni.
3. Osservate tutte le avvertenze.
4. Seguite tutte le istruzioni.
5. Non utilizzate l'apparecchio in prossimità dell'acqua. Questo apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e al di sopra di esso non deve essere collocato alcun oggetto contenente liquidi, ad esempio un vaso.
6. Pulite solo con un panno asciutto.
7. Non ostruite nessuna apertura di ventilazione. Installate seguendo le istruzioni del produttore. Questo apparecchio non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o su una superficie simile che possa ostruire le aperture di ventilazione.
8. Non installate vicino a fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che possono produrre calore.
9. Non devono essere collocate sull'apparecchio fiamme vive, come ad esempio candele accese.
10. Proteggete il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato o schiacciato, in particolar modo vicino alle spine, ai connettori ausiliari e ai punti in cui essi escono dall'apparecchio.
11. Non installate in un'area che impedisce l'accesso alla spina di alimentazione. Scollegare la spina è l'unico modo per privare completamente il prodotto di energia; essa deve perciò essere facilmente raggiungibile in qualsiasi momento.
12. Alimentazione: utilizzate solo l'alimentatore fornito con l'unità. Non sostituite con altri alimentatori.
13. Scollegate l'apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Per le riparazioni rivolgetevi a personale qualificato. La riparazione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato, ad esempio quando sono guasti i cavi di alimentazione o la spina, sono stati rovesciati dei liquidi o degli oggetti sono caduti sull'apparecchio, il dispositivo è stato esposto a pioggia o a umidità, non funziona normalmente o è caduto. Per le riparazioni rivolgetevi a personale qualificato, restituite il prodotto al rivenditore o contattate il servizio di assistenza di XtremeMac.

FC

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, secondo le specifiche della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in ambiente domestico. Questo apparecchio genera, utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore, può dar luogo a interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non vi è garanzia dell'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora il prodotto dovesse provocare interferenze dannose nella ricezione radiotelevisiva, cosa verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegate l'apparecchiatura a una presa posta su un circuito diverso da quello al quale è collegatoil ricevitore.
- Rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico esperto.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alle normative canadesi ICES-003.

PER INIZIARE

1. Rimuovere l'unità e l'adattatore AC dalla confezione e smaltire correttamente il materiale di imballaggio di plastica o schiuma. Rimuovere delicatamente la pellicola protettiva dal centro dell'unità.
2. Collocare l'unità su una superficie piana vicino a una presa di corrente rispettando le indicazioni elencate nelle avvertenze di sicurezza.
3. Aprire il coperchio dell'alloggio delle batterie nella parte posteriore dell'unità facendolo scorrere verso la parte posteriore e sollevando l'estremità senza punti perforati. Inserire 3 batterie AAA di sicurezza per le impostazioni di orario e sveglia e chiudere il coperchio.

XtremeMac™

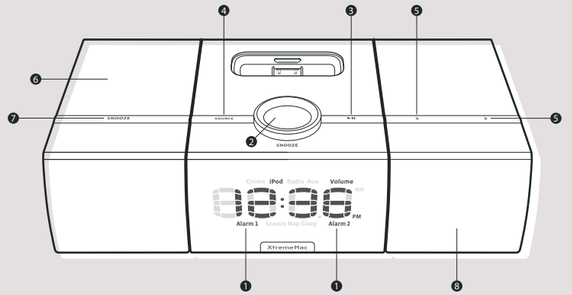

1. Display LED - con legenda (Sveglia 1 attiva, Sveglia 2 attiva)
2. Manopola - volume / snooze / frequenza FM
3. Comandi riproduzione/pausa
4. Selezione sorgente
5. Preselezioni sveglia / Radio FM
6. Altoparlante removibile - Suono sveglia 1
7. Comando snooze e accensione / spegnimento sveglia 1
8. Suono sveglia 2 (altoparlante attaccato)

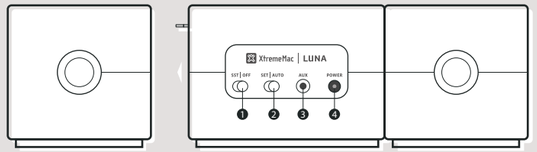

1. Interruttore SST
2. Interruttore impostazione ora
3. Prese per cavo altoparlante
4. Spinotto corrente 12V - 2A

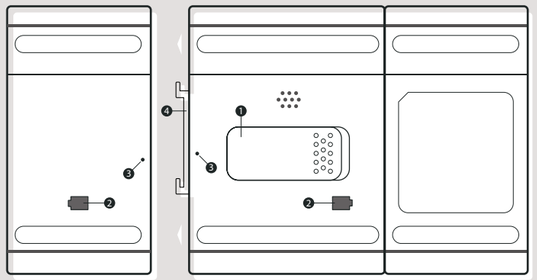

1. Alloggio delle batterie
2. Cavo altoparlante removibile
3. Punti di allineamento altoparlante removibile
4. Staffe per altoparlante

1. Pulsante di accensione
2. Sorgente
3. Comandi del volume
4. Riproduzione / pausa
5. Traccia successiva / precedente
6. Regolazione bassi
7. Regolazione alti
8. Preselezioni sveglia / Radio FM
9. Regolazione snooze / nap (pennichella) / sleep (sonno)



UTILIZZO DI LUNA SST CON L'ALTOPARLANTE ATTACCATO

1. Srotolare e distendere l'antenna FM collegata alla parte posteriore dell'unità per una ricezione ottimale.
2. Se vi trovate negli Stati Uniti, passate al punto 5. Se vi trovate in un altro paese, selezionate l'adattatore da parete idoneo. Se questo è già agganciato all'unità, passate al passaggio 5.
3. Utilizzando un oggetto appuntito, ad esempio una penna, premete il pulsante sotto all'adattatore da parete per poterlo collegare.
4. Inserite delicatamente l'adattatore appropriato. Quando sarà ben fissato sentirete un clic.
5. Collegate lo spinotto dell'adattatore AC alla parte posteriore dell'unità che reca la scritta 12V, e l'altro capo dell'adattatore a una presa di corrente.

UTILIZZO DI LUNA SST CON L'ALTOPARLANTE STACCATO

POSIZIONARE L'ALTOPARLANTE A MASSIMO 3 METRI DI DISTANZA DALL'UNITÀ PRINCIPALE

1. Orientare l'unità in modo tale che il display e gli altoparlanti siano rivolti verso di voi.
2. Rimuovere il cavo altoparlante più corto dalla presa premendo e sollevando la linguetta. Ripetere l'operazione sull'altra estremità e riporre il cavo in un luogo sicuro per poterlo ricollegare al bisogno.
3. Collegare il cavo altoparlante più lungo alla presa sulla parte posteriore dell'unità inserendo il cavo finché non si sente un clic.
4. Con l'unità orientata verso di voi, fate scorrere delicatamente l'altoparlante destro nella vostra direzione e tirate verso l'esterno.
5. Rimuovere le due staffe sull'altoparlante o sull'unità facendo scorrere gentilmente per sbloccare e tirando verso l'esterno. Riporre le staffe in un posto sicuro per ricollegarle.
6. Raddrizzare l'unità principale e rimetterla su una superficie piana vicino a una presa di corrente. Posizionare l'altoparlante via cavo removibile su una superficie piana a massimo 3 metri di distanza.
7. Srotolare e distendere l'antenna FM collegata alla parte posteriore dell'unità per una ricezione ottimale.
8. Se vi trovate negli Stati Uniti, passate al punto 11. Se vi trovate in un altro paese, selezionate l'adattatore da parete idoneo. Se questo è già agganciato all'unità, passate al punto 11.
9. Utilizzando un oggetto appuntito, ad esempio una penna, premete il pulsante sotto all'adattatore da parete per poterlo collegare.
10. Inserite delicatamente l'adattatore appropriato. Quando sarà ben fissato sentirete un clic.
11. Collegate lo spinotto dell'adattatore AC alla parte posteriore dell'unità che reca la scritta 12V, e l'altro capo dell'adattatore a una presa di corrente.

Nota: per un risveglio più piacevole e personalizzato, non dimenticate di scaricare l'applicazione radiosveglia di XtremeMac dal negozio in linea App Store di iTunes sul vostro iPhone o iPod touch.

RICOLLEGARE L'ALTOPARLANTE

1. Scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente.
2. Portare l'altoparlante removibile vicino all'unità centrale e rimuovere il cavo dell'altoparlante dalla parte posteriore dell'unità.
3. Con il display dell'unità rivolto verso di voi, posizionare le due staffe (una nella parte superiore dell'unità e una nella parte inferiore) nell'unità principale facendole scorrere finché non sono alloggiate.
4. Con l'altoparlante rivolto verso di voi, allineate i punti al centro della parte inferiore dell'unità con i punti nella parte inferiore dell'altoparlante removibile e fate scorrere finché non è al suo posto.
5. Collegate il cavo dell'altoparlante più corto alla presa nella parte inferiore dell'unità e impostate sulla posizione di spegnimento l'interruttore SST nella parte posteriore dell'unità.
6. Collegate lo spinotto dell'adattatore AC alla parte posteriore dell'unità che reca la scritta 12V, e l'altro capo dell'adattatore a una presa di corrente.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO CON L'IPOD O L'IPHONE

Assicurarsi che l'interruttore sulla parte posteriore dell'unità sia impostato su "Auto". Collegare l'iPod o l'iPhone, e l'unità otterrà direttamente l'orario dal vostro dispositivo.

Per impostare l'orario su 24 ore, premere e tenere premuto il pulsante di selezione della sorgente. Il display lampeggerà indicando la modalità 12 o 24 ore. Girare la manopola per scegliere 24 ore e premere per confermare l'impostazione.

IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'ORA

1. Assicurarsi che l'interruttore sulla parte posteriore dell'unità sia impostato su "Set".
2. Premere e mantenere premuto il pulsante di selezione della sorgente. Il display lampeggerà indicando la modalità 12 o 24 ore. Girare la manopola per scegliere tra 12 e 24 ore e premere per impostare. Il display avanzerà per impostare l'ora.
3. Girare la manopola per cambiare l'ora, in modalità 12 ore antimeridiana o postmeridiana (indicato da "AM" o "PM" a destra dell'orario), quindi premere per accettare e passare ai minuti.
4. Girare la manopola per cambiare i minuti e premere per accettare. L'orario è impostato.

IMPOSTAZIONE DELLE SVEGLIE

1. Premere e mantenere premuto il pulsante della sveglia 1 o 2 nella parte superiore dell'unità o sul telecomando. Il display mostrerà l'orario della sveglia e l'ora lampeggerà.
2. Girare la manopola per cambiare l'ora e premere per accettare e passare ai minuti.
3. Girare la manopola per cambiare i minuti e premere per accettare e passare alla selezione della sorgente. La sorgente apparirà nella parte superiore del display.
4. Girare la manopola di controllo per cambiare la sorgente (trillo, iPod/iPhone o radio) e premere per accettare, quindi avanzare per impostare il livello del volume dello sveglia.
5. Girare la manopola per cambiare il livello del volume della sveglia (da 3 a 30) e premere per accettare. La sveglia è impostata.
6. Ripetere la procedura per la seconda sveglia.

TATTIVARE E DISATTIVARE LA SVEGLIA

Per attivare la sveglia, premere il pulsante sveglia 1 o sveglia 2 sull'unità o sul telecomando. Luna SST mostrerà "Alarm 1" e/o "Alarm 2" (Sveglia 1/2) sul display indicando l'attivazione della sveglia. Se non si visualizza la sveglia corretta, premere il pulsante della sveglia corrispondente nella parte superiore dell'unità o del telecomando per attivare la sveglia. Premere nuovamente il pulsante della sveglia corrispondente per disattivare la sveglia.

Nota: Se la sorgente è impostata su iPod/iPhone, selezionare nel dispositivo il brano con cui vi volete svegliare, altrimenti verrà utilizzato il brano successivo sull'iPod.

Se la sorgente è impostata sulla radio, selezionare una stazione radio con cui vi volete svegliare, altrimenti verrà utilizzata l'ultima stazione radio ascoltata.

UTILIZZARE LA FUNZIONE SST

Nella parte posteriore dell'unità, impostare l'interruttore su SST. Questa funzione serve per utilizzare l'altoparlante separato per avere due sveglie diverse. Quando si attiva questa funzione, la sveglia 1 suona solo dall'altoparlante separato e la sveglia 2 solo dall'altoparlante sull'unità principale. Se la sveglia è impostata sul trillo, il buzzer suonerà solo dalla parte inferiore dell'unità principale.

Nota: quando si riproduce musica, quest'ultima suonerà da entrambi gli altoparlanti per un eccellente suono in stereo.

REGOLARE LA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY:

Quando non si sta riproducendo musica e la sveglia non sta suonando, girare la manopola per regolare la luminosità del display.

Quando si sta riproducendo musica, premere la manopola una volta e apparirà "Dimmer" sul display. Girare la manopola per regolare la luminosità del display. Dopo cinque secondi circa l'unità tornerà alla modalità volume.

UTILIZZARE IL COMANDO SNOOZE | NAP | SLEEP

Per la funzione snooze: la sveglia deve stare suonando. Premere la manopola sull'unità principale oppure il pulsante dello snooze sull'altoparlante removibile per mettere in snooze quando suona la sveglia. Il tempo predefinito per lo snooze sono 9 minuti, ma può essere regolato mediante l'applicazione sveglia di XtremeMac. Per interrompere lo snooze, disattivare la sveglia premendo il pulsante della sveglia corrispondente.

Per attivare il timer della pennichella (Nap): non deve esserci audio.

Premere e mantenere premuta la manopola finché il timer della pennichella (Nap) non appare sul display. Girare la manopola per regolare la durata della pennichella da 1 a 120 e premere per impostare. L'unità riprodurrà l'iPhone/iPod se collegato, in caso contrario suonerà il buzzer. Premere e mantenere premuta la manopola per annullare.

Per attivare il timer del sonno (Sleep): ci deve essere audio (diverso dalla sveglia).

Premere e mantenere premuta la manopola finché il timer del sonno (Sleep) non appare sul display. Girare la manopola per regolare la durata del sonno da 1 a 60 e premere per impostare. Per visualizzare e regolare il sonno rimanente, premere la manopola una volta e ruotarla per regolare la durata.

Premere e mantenere premuta la manopola per annullare. "Sleep" scomparirà dal display.

Nota: Spegnendo la sorgente audio si disattiverà anche il timer dello sleep.

RIPRODUZIONE E RICARICA DELL'IPOD/IPHONE

1. Utilizzare la spina disegnata per l'iPhone o l'iPod e inserirla delicatamente nell'alloggio universal dock.
2. Posizionare con cura il dispositivo nell'alloggio dock.
3. Premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo o sull'unità e regolare il volume utilizzando i comandi sull'unità o sul telecomando incluso.

Nota: l'unità ricaricherà il dispositivo quando quest'ultimo vi è alloggiato.

ASCOLTO DELLA RADIO FM

1. Premere il pulsante della sorgente nella parte superiore dell'unità finché nella parte alta del display non appare la scritta RADIO.
2. Premere la manopola per utilizzare il telecomando per cambiare la frequenza. La modalità di selezione della frequenza dura 5 secondi, passati i quali la manopola controllerà nuovamente il volume. Premere il pulsante della sorgente per tornare alla modalità di selezione.
3. Utilizzare la manopola sull'unità o il telecomando per controllare il volume.

IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI

1. Mentre si ascolta la radio, utilizzare la manopola per sintonizzare la stazione che si desidera preimpostare.
2. Premere e mantenere premuto il pulsante di preselezione (sveglia 1 o 2) sull'unità o sul telecomando finché il numero corrispondente non appare sul display. Ripetere per la seconda preselezione.
3. Per richiamare le preselezioni radio, premere semplicemente il pulsante di preselezione corrispondente nella modalità radio FM.

UTILIZZARE IL CAVO DI INGRESSO LINEA

1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm (disponibile su www.xtrememac.com) alla presa auricolari o di uscita audio di un dispositivo audio e l'altra estremità del cavo alla presa Aux nella parte posteriore dell'unità.
2. Premere il pulsante della sorgente sull'unità scegliendo Aux e premere il tasto di riproduzione sul dispositivo. Utilizzare i comandi sull'unità o sul dispositivo per controllare il volume.

UTILIZZARE L'APPLICAZIONE SVEGLIA PER IMPOSTARE LE SVEGLIE:

L'applicazione sveglia di XtremeMac vi consentirà di migliorare e personalizzare il momento della sveglia. Potrete impostare le sveglie ovunque, specificare la durata dello snooze, scegliere il volume per ogni sveglia e molto di più.

1. Scaricare l'applicazione sveglia di XtremeMac dal negozio in linea App Store di iTunes sul vostro iPhone o iPod touch.
2. Avviare l'applicazione e personalizzare le impostazioni delle sveglie.
3. Una volta ultimate le impostazioni, collegare l'iPhone o l'iPod touch e premere il pulsante di sincronizzazione per ogni sveglia che volete sincronizzare con l'unità. L'unità sarà configurata con gli orari della sveglia aggiornati.

CONSIGLI PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI

NON C'È ALIMENTAZIONE

Verificare la connessione dell'adattatore AC

Inserire l'adattatore AC nella presa "Power" situata nella parte posteriore di Luna, quindi collegare l'adattatore AC alla presa da parete.

Verificare che la presa da parete funzioni

Collegare un altro dispositivo alla stessa presa per assicurarsi che la presa funzioni.

GLI ALTOPARLANTI NON EMETTONO ALCUN SUONO

Verificate la sorgente audio

Premete il pulsante della sorgente sulla parte superiore dell'unità o del telecomando per selezionare la sorgente audio desiderata.

Verificare il livello del volume

Premere la manopola per utilizzare il telecomando per regolare il volume.

Verificare la connessione dell'iPod

Rimuovere l'iPod dalla base dock e collegarlo nuovamente in modo corretto.

Verificare l'iPod/iPhone

Provare a riavviare il dispositivo e collegarlo nuovamente al dock in modo corretto.

RICEZIONE FM DI BASSA QUALITÀ

Verificare l'antenna FM

Srotolare e distendere l'antenna FM situata nella parte posteriore dell'unità. Con la radio FM accesa, provare a muovere.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf!

Vielen Dank, dass Sie Luna SST - den Dual-Wecker mit abnehmbarem Lautsprecher - gekauft haben. Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen die Funktionen und die Bedienung von Luna SST. Nehmen Sie sich also einen Augenblick Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen.

Available on the App Store

Laden Sie die kostenlose Wecker-App von XtremeMac im iTunes App Store für eine benutzerdefinierte Aufwacherfahrung und eine vollständige Integration mit diesem Produkt herunter.

Hinweis: Die App funktioniert nur mit iPhone- und iPod touch-Modellen.

VERPACKUNG ENTHÄLT:

- *Luna SST*
- *Drahtlose Fernbedienung*
- *10 cm und 3 m lange Lautsprecherverbindungskabel*
- *AC-Stromadapter*
- *4 globale Steckdosenadapter **
- *Dock-Adapter für aktuellen iPod und aktuelles iPhone*
- *Benutzerhandbuch/Garantieerklärung*

** WALL ADAPTERS INCLUDED IN THE INTERNATIONAL VERSION ONLY*

WICHTIG

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie fortfahren. Die meisten Fragen zur Einrichtung und zum Betrieb werden in diesem Handbuch oder in den Tipps zur Problembehandlung beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen zum Betrieb oder zur Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, bevor Sie es zur Verkaufsstelle zurückbringen.

KUNDENDIENST

E-mail: support@xtrememac.com

Telefonnummer: 1-866-392-9800 gebührenfrei innerhalb der USA

Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 12.00 bis 21.00 Uhr (EST)

PRODUKTSICHERHEIT

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet ist, wenn Sie es bestimmungsgemäß gebrauchen. Eine falsche Verwendung kann jedoch möglicherweise einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr verursachen. Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor dem Aufstellen und vor dem Gebrauch sorgfältig durch und halten Sie diese Anleitungen griffbereit, damit Sie auch künftig darauf zurückgreifen können.

Der Blitz mit dem Pfeilkopf innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer vor unisolierter „gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses warnen, die so hoch sein kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen besteht.

Achtung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, entfernen Sie die Abdeckung (oder die Rückseite) nicht. Innen befinden sich keine Teile, die für den Gebrauch durch den Benutzer bestimmt sind. Lassen Sie Wartungsarbeiten von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen in den Lesematerialien hinweisen, die dem Gerät beigefügt wurden.

ACHTUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie diesen (polarisierten) Stecker nicht mit einer Verlängerungsschnur, einem Anschlussstecker oder anderen Steckdosen, wenn die Steckverbindungen nicht vollständig in die Dose eingeführt werden können, damit die Steckverbindungen nicht freiliegen.

WARNUNG: Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. So vermindern Sie die Gefahr eines Feuers oder eines elektrischen Schlags.

WICHTIGE SICHERHEITSANLEITUNGEN

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Dieses Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Zudem dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie beispielsweise Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit trockenen Tüchern.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Das Gerät darf nicht auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt werden, durch die die Lüftungsöffnungen blockiert werden können.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen auf, wie z. B. Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, auf das Gerät.
10. Achten Sie darauf, dass nicht auf das Stromkabel getreten wird und dass es nicht abgeklemmt wird – besonders am Stecker, an Zusatzanschlüssen und an dem Punkt, an dem das Kabel aus dem Gerät kommt.
11. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der Zugang zum Stromstecker blockiert wird. Nur indem Sie den Stromstecker herausziehen, können Sie die Stromzufuhr zum Gerät vollständig unterbrechen. Dies muss jederzeit möglich sein.
12. Stromquelle: Verwenden Sie nur den Stromanschluss, der mit diesem Gerät geliefert wurde. Ersetzen Sie ihn nicht durch einen anderen Stromanschluss.
13. Trennen Sie dieses Gerät von der Stromzufuhr bei Gewitter oder wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde - wenn z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit über das Gerät gekippt wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist. Lassen Sie die Wartung von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen, geben Sie das Gerät dem Händler zurück oder rufen Sie den XtremeMac-Telefondienst an und bitten Sie um Unterstützung.

FC

Dieses System wurde geprüft und es wurde festgestellt, dass es dem Grenzbereich für ein digitales Gerät der B-Klasse gemäß Teil 15 der FCC-Regeln entspricht. Diese Einschränkungen wurden entwickelt, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebieten gewährleisten zu können. Dieses System erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und sie kann für die Radiokommunikation schädliche Interferenzen verursachen - wenn sie nicht gemäß den Anleitungen installiert und verwendet wird. Dennoch ist nicht gewährleistet, dass bei einzelnen Installationen trotzdem Interferenzen auftreten. Wenn dieses System Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang verursacht (dies kann herausgefunden werden, indem das System aus- und wieder eingeschaltet wird) sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz zu korrigieren, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen durchführt:

- Empfangsantenne neu ausrichten,
- den Abstand zwischen dem System und dem Empfangsgerät vergrößern,
- das System an eine Steckdose anschließen, die sich an einem anderen Stromkreis befindet als die, mit der der Empfänger verbunden ist,
- sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- oder Fernsehtechniker wenden.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie das Gerät und den AC-Adapter aus der Verpackung und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial aus Plastik oder Schaumstoff ordnungsgemäß. Ziehen Sie vorsichtig den Schutzfilm von der Gerätemitte ab.
2. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Wandsteckdose auf eine gerade Oberfläche und befolgen Sie dabei die in den Sicherheitshinweisen aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.
3. Öffnen Sie die Abdeckung für das Batteriefach an der Geräteunterseite, indem Sie sie zurückschieben und die Kante ohne die perforierten Punkte abheben. Legen Sie 3 AAA-Batterien als Sicherheitsstromquelle für den Wecker und die Uhrzeit ein und schließen Sie die Abdeckung.

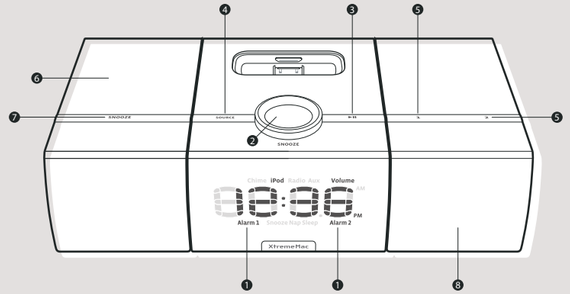

1. LED-Display - mit grafischen Beschriftungen (Alarm 1 on, Alarm 2 on)
2. Steuerungsknopf – Lautstärke/ Schlummerfunktion/FM-Frequenz
3. Wiedergabe / Pause-Bedienelemente
4. Quelle-Bedienelement
5. Weckruf / FM - Radio - Voreinstellungen
6. Abnehmbarer Lautsprecher - Sound für Weckruf 1
7. Ein / Aus - Bedienelement für Schlummer und Weckruf 1
8. Sound für Weckruf 2 (befestigter Lautsprecher)

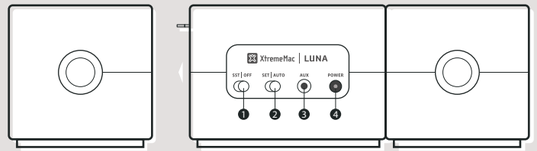

1. SST - Schalter
2. Schalter für Uhrzeiteinstellung
3. Lautsprecherkabelbuchsen
4. 12 V/2A - Stromanschlussbuchse

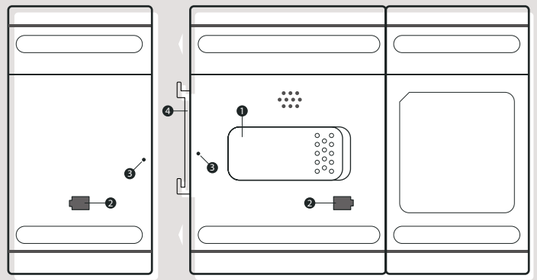

1. Batteriefach
2. Abnehmbares Lautsprecherkabel
3. Ausrichtungspunkte für den abnehmbaren Lautsprecher
4. Lautsprecherhalterungen



1. Taste zum Ein- und Ausschalten
2. Quelle
3. Lautstärkeregler
4. Wiedergabe / Pause
5. Nächster / vorheriger Track
6. Bassregler
7. Höhenregler
8. Weckruf / FM-Radio - Voreinstellungen
9. Schlummer / Nickerchen / Schlafbedienelement

VERWENDEN VON LUNA SST MIT VERBUNDENEM LAUTSPRECHER

1. Lösen Sie die an der Geräterückseite verbundene FM-Antenne und breiten Sie diese für einen optimalen Empfang aus.
2. Falls Sie sich in den USA befinden, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Falls Sie sich außerhalb der USA befinden, wählen Sie den geeigneten Steckdosenadapter aus. Wenn er sich bereits am Gerät befindet, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3. Drücken Sie mit einem kleinen Objekt wie einem Stift die Taste unter dem Steckdosenadapter, um den Adapter freizugeben.
4. Schieben Sie den richtigen Steckdosenadapter vorsichtig hinein. Wenn er sicher eingerastet ist, hören Sie ein Klicken.
5. Stecken Sie den AC-Adapterstecker in die Buchse an der Geräterückseite, die mit "12V" gekennzeichnet ist, und schließen Sie dann das andere Ende des Adapters an die Wandsteckdose an.

VERWENDEN VON LUNA SST MIT ABGENOMMENEM LAUTSPRECHER

STELLEN SIE DEN LAUTSPRECHER MAXIMAL 3 M ENTFERNT VOM HAUPTGERÄT AUF

1. Drehen Sie das Gerät vorsichtig um, wobei das Display und die Lautsprecher Ihnen zugewendet sind.
2. Entfernen Sie das kürzere Lautsprecherkabel aus den Anschlüssen, indem Sie den Stift hineindrücken und nach oben ziehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Ende und verwahren Sie das Kabel für eine spätere Verwendung an einem sicheren Ort.
3. Schließen Sie das längere Lautsprecherkabel an die Anschlüsse an der Geräteunterseite an, indem Sie das Kabel einsetzen, bis Sie ein Klicken hören.
4. Während das Gerätedisplay Ihnen zugewendet ist, schieben Sie den rechten Lautsprecher vorsichtig in Ihre Richtung und ziehen Sie ihn heraus.
5. Entfernen Sie die beiden Halterungen am Lautsprecher oder am Gerät, indem Sie sie zum Lösen langsam schieben und ziehen Sie sie heraus. Bewahren Sie die Halterungen an einem sicheren Ort auf, um sie später wieder anbauen zu können.
6. Drehen Sie das Hauptgerät aufrecht und stellen Sie es wieder in der Nähe einer Wandsteckdose auf eine gerade Oberfläche. Stellen Sie den abnehmbaren verdrahteten Lautsprecher auf eine gerade Oberfläche, die maximal 3 m entfernt ist.
7. Lösen Sie die an der Geräterückseite verbundene FM-Antenne und breiten Sie diese für einen optimalen Empfang aus.
8. Falls Sie sich in den USA befinden, fahren Sie mit Schritt 11 fort. Falls Sie sich außerhalb der USA befinden, wählen Sie den geeigneten Steckdosenadapter aus. Wenn er sich bereits am Gerät befindet, fahren Sie mit Schritt 11 fort.
9. Drücken Sie mit einem kleinen Objekt wie einem Stift die Taste unter dem Steckdosenadapter, um den Adapter freizugeben.
10. Schieben Sie den richtigen Steckdosenadapter vorsichtig hinein. Wenn er sicher eingerastet ist, hören Sie ein Klicken.
11. Stecken Sie den AC-Adapterstecker in die Buchse an der Geräterückseite, die mit "12V" gekennzeichnet ist, und schließen Sie dann das andere Ende des Adapters an die Wandsteckdose an.

Hinweis: Für eine erweiterte und benutzerdefinierte Aufwacherfahrung sollten Sie auf alle Fälle die Wecker-App von XtremeMac im iTunes App Store auf Ihr iPhone oder Ihren iPod touch herunterzuladen.

ERNEUTES VERBINDEN DES LAUTSPRECHERS

1. Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Wandsteckdose.
2. Stellen Sie den abnehmbaren Lautsprecher näher an das Hauptgerät und entfernen Sie das Lautsprecherkabel an der Geräteunterseite.
3. Während das Gerätedisplay Ihnen zugewendet ist, bringen Sie die zwei Halterungen (eine an der Geräteoberseite und eine an der Geräteunterseite) am Hauptgerät an, indem Sie sie schieben und einrasten lassen.
4. Während der Lautsprecher Ihnen zugewendet ist, richten Sie den Punkt in der Mitte der Hauptgeräteunterseite am Punkt in der Mitte der Unterseite des abnehmbaren Lautsprechers aus und schieben Sie den Lautsprecher vorsichtig zurück an die Ausgangsposition.
5. Verbinden Sie das kürzere Lautsprecherkabel mit den Anschlüssen an der Geräteunterseite und bewegen Sie den SST-Schalter an der Geräterückseite in die Aus-Stellung.
6. Stecken Sie den AC-Adapterstecker in die Buchse an der Geräterückseite, die mit "12V" gekennzeichnet ist, und

schließen Sie dann das andere Ende des Adapters an die Wandsteckdose an.

EINSTELLEN DER UHRZEIT MIT IHREM IPOD ODER IPHONE

Stellen Sie sicher, dass der Schalter an der Geräterückseite auf "Auto" gestellt ist. Setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone in das Dock ein. Anschließend übernimmt das Gerät automatisch die Uhrzeit von Ihrem Apparat.

Um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen, drücken Sie die Taste für die Quellenauswahl und halten Sie diese gedrückt. Auf dem Display blinkt die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Modus. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um das 24 Stunden-Format auszuwählen, und drücken Sie den Steuerungsknopf, um die Einstellung zu bestätigen.

MANUELLES EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Stellen Sie sicher, dass der Schalter an der Geräterückseite auf "Set" gestellt ist.
2. Drücken Sie die Taste für die Quellenauswahl und halten Sie diese gedrückt. Auf dem Display blinkt die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Modus. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um zwischen der Uhrzeitanzeige im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format auszuwählen, und drücken Sie zum Festlegen den Knopf. Nun kann auf dem Display die Uhrzeit eingestellt werden.
3. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Stundenanzeige, AM oder PM im 12-Stunden-Modus (angegeben durch AM oder PM rechts neben der Uhrzeit) zu ändern, und drücken Sie den Knopf, um die Einstellung anzunehmen und zur Einstellung der Minutenanzeige zu wechseln.
4. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Minutenanzeige zu ändern, und drücken Sie den Knopf, um die Einstellung anzunehmen. Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

EINSTELLEN DER WECKRUFE

1. Drücken Sie die Taste für den Weckruf 1 oder Weckruf 2 an der Geräteoberseite oder auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt. Auf dem Display wird die Weckzeit angezeigt und die Stundenanzeige blinkt.
2. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Stunden zu ändern, und drücken Sie den Knopf, um die Einstellung anzunehmen und zur Einstellung der Minuten zu wechseln.
3. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie den Knopf, um die Einstellung anzunehmen und zur Einstellung der Weckquelle zu wechseln. Die Quelle wird auf dem Display oben angezeigt.
4. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Quelle zu ändern (Glockenspiel, iPod/iPhone oder Radio), und drücken Sie dann den Knopf, um Ihre Einstellung anzunehmen und zur Einstellung des Weckruflautstärkeniveaus zu wechseln.
5. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um das Weckruflautstärkeniveau zu ändern (von 3 bis 30), und drücken Sie den Knopf, um die Einstellung anzunehmen. Der Weckruf ist jetzt eingestellt.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den zweiten Weckruf.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES WECKRUFS

Drücken Sie zum Aktivieren des Weckrufs die Taste für den Weckruf 1 oder Weckruf 2 am Gerät oder auf der Fernbedienung. Auf dem Display von Luna SST wird "Alarm 1" und/oder "Alarm 2" angezeigt, um anzugeben, dass er aktiviert ist. Wenn Sie den entsprechenden Weckruf nicht auf dem Display sehen, drücken Sie die entsprechende Weckruftaste an der Geräteoberseite oder auf der Fernbedienung, um den Weckruf einzuschalten. Drücken Sie die entsprechende Weckruftaste erneut, um den Weckruf auszuschalten.

Hinweis: Wenn als Quelle der iPod oder das iPhone eingestellt ist, wählen Sie auf Ihrem Apparat den Track aus, von dem Sie geweckt werden möchten. Andernfalls ertönt als Weckruf das nächste Lied auf Ihrem iPod.

Wenn als Quelle das Radio eingestellt ist, wählen Sie einen Radiosender aus, von dem Sie geweckt werden möchten. Andernfalls ertönt als Weckruf der zuletzt eingestellte Radiosender.

VERWENDEN DER SST-FUNKTION

Stellen Sie an der Geräterückseite den Schalter auf "SST". Mit dieser Funktion kann der abnehmbare Lautsprecher vom Partner oder als separat ertönender Weckruf verwendet werden. Wenn sie aktiviert ist, ertönt Alarm 1 nur aus dem abgenommenen Lautsprecher und Alarm 2 nur aus dem Lautsprecher des Hauptgeräts. Wenn für den Weckruf das Glockenspiel eingestellt ist, ertönt nur der Summer an der Geräteunterseite.

Hinweis: Bei der Musikwiedergabe wird die Musik aus beiden Lautsprechern für echten Stereosound wiedergegeben.

ANPASSEN DER DISPLAYHELLIGKEIT:

Wenn keine Musik wiedergegeben wird und kein Weckruf ertönt, drehen Sie einfach den Steuerungsknopf, um die Displayhelligkeit anzupassen.

Wenn Musik wiedergegeben wird, drücken Sie den Steuerungsknopf einmal. Daraufhin wird "Dimmer" auf dem Display angezeigt. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Displayhelligkeit anzupassen. Das Gerät schaltet sich nach ungefähr fünf Sekunden automatisch aus und wechselt zurück in den Lautstärkemodus.

VERWENDEN DES SCHLUMMER-/NICKERCHEN-/SCHLAF-BEDIENELEMENTS (SNOOZE/NAP/SLEEP)

Zum Schlummern: Der Weckruf muss ertönen.

Drücken Sie den Steuerungsknopf am Hauptgerät oder die Schlummertaste am abnehmbaren Lautsprecher, um zu schlummern, wenn der Weckruf ertönt. Die Standardschlummerdauer ist 9 Minuten, doch sie kann mit der Wecker-App von XtremeMac angepasst werden. Um den Schlummer abzubrechen, schalten Sie den Weckruf aus, indem Sie die entsprechende Weckruftaste drücken.

Aktivieren der Funktion für die Einstellung der Nickerchendauer: Es darf kein Ton erklingen.

Drücken Sie den Steuerungsknopf und halten Sie ihn gedrückt, bis die Funktion für die Einstellung der Nickerchendauer auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Nickerchendauer von 1–120 Minuten anzupassen, und drücken Sie den Knopf zum Einstellen. Das Gerät gibt Ihr iPhone oder Ihren iPod wieder, wenn es/er sich im Dock befindet. Ansonsten ertönt der Summer, wenn sich kein Apparat im Dock befindet. Um die verbleibende Nickerchendauer anzuzeigen und zu ändern, drücken Sie den Steuerungsknopf einmal und drehen Sie ihn, um die Dauer anzupassen.

Drücken Sie den Steuerungsknopf und halten Sie ihn gedrückt, um abzubrechen. "Nap" wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.

Aktivieren der Funktion für die Einstellung der Schlafzeit: Töne müssen wiedergegeben werden (nicht vom Wecker).

Drücken Sie den Steuerungsknopf und halten Sie ihn gedrückt, bis die Funktion für die Einstellung der Schlafzeit auf dem Display angezeigt wird. Drehen Sie den Steuerungsknopf, um die Schlafzeit von 1–60 Minuten anzupassen, und drücken Sie den Knopf zum Einstellen. Um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen und anzupassen, drücken Sie den Steuerungsknopf einmal und drehen Sie ihn, um die Dauer anzupassen.

Drücken Sie den Steuerungsknopf und halten Sie ihn gedrückt, um abzubrechen. "Sleep" wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.

Hinweis: Durch das Ausschalten der Audioquelle wird auch die Funktion für die Einstellung der Schlafzeit ausgeschaltet.

ABSPIELEN UND AUFLADEN IHRES IPOD/IPHONE

1. Verwenden Sie den für Ihr iPhone oder Ihren iPod entwickelten Einsatz und drücken Sie ihn vorsichtig in die Universal-Dockmulde.
2. Setzen Sie Ihren Apparat vorsichtig in die Dockmulde.
3. Drücken Sie die Wiedergabetaste am Apparat oder am Gerät und passen Sie mit den Reglern am Gerät oder an der mitgelieferten Fernbedienung die Lautstärke an.

Hinweis: Das Gerät lädt Ihren Apparat auf, während es im Dock steht.

HÖREN VON FM-RADIO:

1. Drücken Sie die Taste für die Quellenauswahl an der Geräteoberseite, bis "Radio" oben auf dem Display angezeigt wird.
2. Drehen Sie den Steuerungsknopf oder verwenden Sie die Fernbedienung, um die Frequenz zu ändern. Der Modus für die Sendereinstellung am Gerät wird nach 5 Sekunden automatisch abgeschaltet und der Steuerungsknopf regelt dann die Lautstärke. Drücken Sie die Taste für die Quellenauswahl, um zurück in den Modus für die Sendereinstellung zu wechseln.
3. Regeln Sie mit dem Steuerungsknopf am Gerät oder mit der Fernbedienung die Lautstärke.

EINSTELLEN DER RADIO-VOREINSTELLUNGEN

1. Stellen Sie beim Radiohören mit dem Steuerungsknopf den Sender ein, den Sie als Voreinstellung festlegen möchten.
2. Drücken Sie die Voreinstellungstaste (Weckruf 1 oder 2) am Gerät oder an der Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt, bis die entsprechende Zahl auf dem Display angezeigt wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Voreinstellung.
3. Drücken Sie zum Abrufen der Radio-Voreinstellungen einfach die entsprechende Voreinstellungstaste, wenn sich das Gerät im FM-Radio-Modus befindet.

VERWENDEN DER LINE-IN-BUCHSE

1. Verbinden Sie ein 3,5 mm-Audiokabel (erhältlich unter www.xtrememac.com) mit der Kopfhörer- oder Line-Out-Buchse eines Audiogeräts und stecken Sie das andere Kabelende in die Aux-Buchse an der Geräterückseite.
2. Drücken Sie die Taste für die Quellenauswahl am Gerät, bis "Aux" angezeigt wird, und drücken Sie die Wiedergabetaste am Apparat. Regeln Sie mit den Bedienelementen am Gerät oder Apparat die Lautstärke.

VERWENDEN DER WECKER-APP ZUM EINSTELLEN DER WECKRUFE

Mit der Wecker-App von XtremeMac können Sie Ihre Aufwacherfahrung erweitern und anpassen. Sie können Ihre Weckrufe unterwegs einstellen, die Schlummerdauer festlegen, eine ansteigende Lautstärke für die Weckrufe einstellen und vieles mehr.

1. Laden Sie die Wecker-App von XtremeMac im iTunes App Store auf Ihr iPhone- oder iPod touch-Modell herunter.
2. Starten Sie die App und passen Sie Ihre Weckeinstellungen an.
3. Setzen Sie Ihr iPhone oder Ihren iPod touch nach dem Festlegen aller Einstellungen in das Dock ein und drücken Sie die Synchronisierungstaste für jeden Weckruf, den Sie mit dem Gerät synchronisieren möchten. Am Gerät sind jetzt die aktualisierten Weckzeiten eingestellt.

TIPPS ZUR PROBLEMBEHANDLUNG

KEIN STROM

Prüfen Sie die AC-Adapter-Verbindung

Stecken Sie den AC-Adapter in die Buchse an der Rückseite von Luna, die mit "Power" gekennzeichnet ist, und schließen Sie den AC-Adapter dann an die Wandsteckdose an.

Prüfen Sie die Funktion der Wandsteckdose

Schließen Sie ein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an, um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert.

AUS DEN LAUTSPRECHERN KOMMEN KEINE TÖNE

Prüfen Sie die Audioquelle

Drücken Sie die Taste für die Quellenauswahl an der Geräteoberseite oder an der Fernbedienung und wählen Sie die gewünschte Audioquelle aus.

Prüfen Sie das Lautstärkeniveau

Drehen Sie den Steuerungsknopf oder verwenden Sie die Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.

Prüfen Sie die iPod-Verbindung

Entfernen Sie Ihren iPod aus der Dockmulde und setzen Sie ihn wieder ein, um sicherzustellen, dass er richtig verbunden ist.

Prüfen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone

Starten Sie Ihren Apparat neu und setzen Sie ihn dann erneut in das Dock ein, um eine richtige Verbindung zu gewährleisten.

SCHLECHTER FM-EMPFANG

Prüfen Sie die FM-Antenne

Lösen Sie die an der Geräterückseite verbundene FM-Antenne und breiten Sie diese aus. Ändern Sie bei eingeschaltetem FM-Radio die Position der Antenne.

¡Enhorabuena por su compra!

Gracias por adquirir Luna SST, el despertador con doble alarma y altavoz separable. Las páginas siguientes describen las características y el funcionamiento de Luna SST. Es importante que dedique unos minutos a leer este manual.

Available on the App Store

Para configurar el despertador y conseguir una integración total con este producto, descargue la aplicación gratuita de alarma de XtremeMac en la App Store de iTunes.

Nota: La aplicación sólo funciona con los modelos iPhone y iPod touch.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- *Luna SST*
- *Mando a distancia inalámbrico*
- *Cables de 10 cm y 3 m para la conexión de los altavoces*
- *Adaptador de corriente*
- *4 adaptadores de pared universales **
- *Adaptadores dock para iPod/iPhone actual*
- *Guía del usuario/declaración de la garantía*

*** ADAPTADORES DE PARED INCLUIDOS SÓLO EN LA VERSIÓN INTERNACIONAL***

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de continuar. Las respuestas a la mayoría de preguntas relacionadas con la configuración y el buen funcionamiento se encuentran en este manual o en los consejos para la solución de problemas. Si tiene otras preguntas acerca del funcionamiento o el uso del producto, no dude en solicitar ayuda a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver el producto donde lo compró.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Correo electrónico: support@xtrememac.com

Teléfono: 1-866-392-9800 (llamada gratuita desde Estados Unidos)

Horario de atención: de lunes a viernes, de 12 h a 21 h (hora Este de EE.UU., GMT-5)

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Si se utiliza de la forma correcta, esta unidad está diseñada y fabricada para garantizar la seguridad de los usuarios. No obstante, un uso no adecuado puede llegar a provocar una descarga eléctrica o el riesgo de incendio. Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y uso antes de la instalación y mantenga las instrucciones a mano para futuras consultas.

El triángulo con un rayo alerta de la existencia de un “voltaje peligroso” no aislado en el interior del producto, lo bastante elevado como para constituir un riesgo de descarga eléctrica en las personas.

Precaución: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la tapa posterior. El producto no contiene piezas en su interior que pueda reparar el usuario. Solicite los servicios de un técnico cualificado.

El triángulo con un símbolo de admiración señala instrucciones de uso, mantenimiento o reparación especialmente importantes en la documentación del producto.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, no utilice este enchufe (polarizado) con un alargador, un receptáculo de conexión u otra toma de corriente a menos que las clavijas se acoplen perfectamente y entren por completo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas e incendios, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Consérvelas.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las indicaciones.
5. No utilice este aparato en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua. Protéjalo de posibles goteos o salpicaduras y no coloque encima objetos que contengan líquidos, como un jarrón o un vaso.
6. Para limpiarlo, utilice sólo un paño seco.
7. No obstruya las ranuras de ventilación. Para instalarlo, siga escrupulosamente las instrucciones del fabricante. Este aparato no debe colocarse sobre una cama o sofá ni en superficies similares que puedan bloquear las ranuras de ventilación.
8. No instale este aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas o cualquier otro dispositivo (incluidos los amplificadores) que genere calor.
9. No coloque sobre el aparato objetos con llamas sin proteger, como una vela encendida.
10. Evite pisar o aplastar el cable de corriente, en especial en el extremo del enchufe, en los receptáculos de conexión o en el punto de entrada al aparato.
11. No instale el aparato en un lugar que no deje acceder al enchufe. El enchufe debe estar accesible en todo momento, dado que desconectarlo es la única manera de cortar totalmente la alimentación del aparato.
12. Fuente de alimentación: utilice exclusivamente la fuente de alimentación que se incluye con esta unidad. No debe emplearse ninguna otra fuente de alimentación.
13. Desconecte el aparato durante las tormentas o si no va a utilizarlo por un periodo largo.
14. Solicite los servicios de un técnico cualificado para cualquier reparación. Necesitará asistencia técnica si el aparato sufre cualquier tipo de daño. Por ejemplo, si el enchufe o el cable de corriente están en malas condiciones, si se derrama líquido sobre el aparato o entra algo en su interior, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si cae al suelo. Para solicitar la reparación del aparato, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado, acuda a la tienda donde lo adquirió o póngase en contacto con el servicio de atención de XtremeMac.

FC

Este equipo ha sido verificado y cumple los límites que establece el apartado 15 de las Normas FCC para los dispositivos digitales de clase B. Estos límites garantizan una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, en caso de que no se instale y maneje según establecen las instrucciones, puede generar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando el equipo y encendiéndolo de nuevo acto seguido, el usuario puede intentar corregir tales interferencias:

- Reoriente o mueva la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito que no sea el del receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico expertoen radio/TV.

Este aparato digital de clase B cumple la normativa canadiense ICES-003.

PRIMEROS PASOS

1. Saque la unidad y el adaptador de corriente de la caja y deshágase de forma apropiada del plástico y la espuma de embalaje. Retire con cuidado la película protectora del centro de la unidad.
2. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada y cerca de una toma de corriente, teniendo en cuenta las precauciones descritas en las advertencias de seguridad.
3. Retire la tapa del compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad, deslizándola hacia atrás y levantando el borde sin puntos perforados. Inserte 3 pilas AAA, que permitirán conservar la alarma y la hora memorizadas, y cierre la tapa.

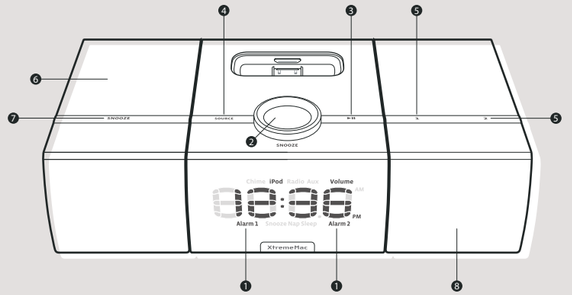

1. Pantalla LED, con indicadores (alarma 1, alarma 2)
2. Botón de control - volumen / repetición de alarma / frecuencia FM .
3. Controles de reproducción / pausa
4. Control de fuente
5. Memorias de radio FM / alarma
6. Altavoz separable, sonido de la alarma 1
7. Control de repetición y de activación / desactivación de la alarma 1
8. Sonido de la alarma 2 (altavoz de la unidad)

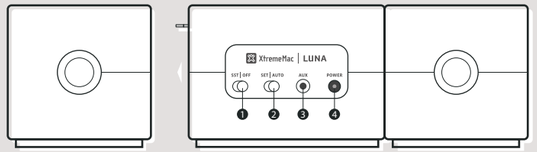

1. Conmutador de SST
2. Conmutador de ajuste del reloj
3. Tomas para cable de altavoz
4. Toma de corriente de 12V - 2A

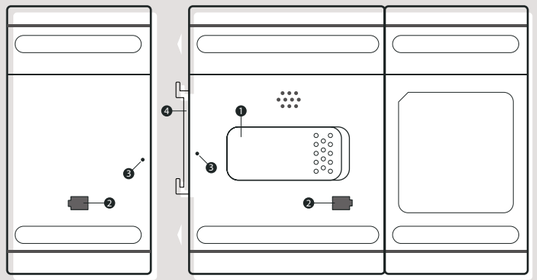

1. Compartimento de las pilas
2. Cable del altavoz separable
3. Puntos de alineación del altavoz separable
4. Trabas para el altavoz

1. Botón de encendido
2. Fuente
3. Controles de volumen
4. Reproducción / pausa
5. Pista siguiente / anterior
6. Controles de graves
7. Controles de agudos
8. Memorias de radio FM / alarma
9. Control de repetición / siesta / dormir

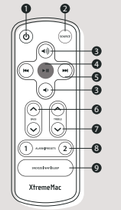

USO DE LUNA SST CON EL ALTAVOZ CONECTADO

1. Despliegue la antena FM conectada a la parte posterior de la unidad para una mejor recepción.
2. Si está en Estados Unidos, vaya al paso 5. Si está fuera de Estados Unidos, seleccione el adaptador de pared adecuado. Si ya está colocado en la unidad, salte al paso 5.
3. Con un objeto pequeño, como un bolígrafo, presione el botón que hay debajo del adaptador de pared para liberar el adaptador.
4. Introduzca el adaptador adecuado deslizándolo con suavidad. Oirá un clic cuando encaje en la posición correcta.
5. Conecte el adaptador de corriente a la toma "12V" de la parte posterior de la unidad y el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.

USO DE LUNA SST CON EL ALTAVOZ SEPARADO

COLOQUE EL ALTAVOZ A UNA DISTANCIA DE HASTA 3 M/10 PIES DE LA UNIDAD PRINCIPAL

1. Gire la unidad con cuidado, con la pantalla y los altavoces mirando hacia usted.
2. Retire de las conexiones el cable de altavoz más corto presionando la pestaña y tirando hacia arriba. Repita la operación en el otro extremo y guarde el cable en un lugar seguro para poder conectarlo más adelante.
3. Conecte el cable de altavoz más largo a las tomas de la parte inferior de la unidad, insertando el cable hasta oír un clic.
4. Con la pantalla de la unidad mirándole, deslice el altavoz derecho hacia usted con suavidad y tire hacia afuera.
5. Retire los dos soportes del altavoz o la unidad deslizando con cuidado para desbloquearlos y tirando hacia afuera. Guarde los soportes en un lugar seguro para poder volver a conectarlos.
6. Ponga la unidad principal en posición vertical y colóquela en una superficie plana y cerca de una toma de corriente. Coloque el altavoz separable con cable en una superficie plana a una distancia de hasta 3 m/10 pies.
7. Despliegue la antena FM conectada a la parte posterior de la unidad para una mejor recepción.
8. Si está en Estados Unidos, vaya al paso 11. Si está fuera de Estados Unidos, seleccione el adaptador de pared adecuado. Si ya está colocado en la unidad, salte al paso 11.
9. Con un objeto pequeño, como un bolígrafo, presione el botón que hay debajo del adaptador de pared para liberar el adaptador.
10. Introduzca el adaptador adecuado deslizándolo con suavidad. Oirá un clic cuando encaje en la posición correcta.
11. Conecte el adaptador de corriente a la toma "12V" de la parte posterior de la unidad y el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.

Nota: Para configurar la forma de despertarse según sus preferencias, no olvide descargar la aplicación despertador de XtremeMac en el iPhone o iPod touch desde la App Store de iTunes.

VOLVER A CONECTAR EL ALTAVOZ

1. Desenchufe el adaptador de la toma de corriente.
2. Acerque el altavoz separable a la unidad principal y retire el cable del altavoz de la parte inferior de la unidad.
3. Con la pantalla de la unidad mirando hacia usted, coloque los dos soportes (uno en la parte superior de la unidad y otro en la inferior) en la unidad principal, deslizándolos hasta que encajen.
4. Con el altavoz orientado hacia usted, alinee el punto del centro de la parte inferior de la unidad principal con el de la parte inferior del altavoz separable y deslícelo en su sitio con suavidad.
5. Conecte el cable de altavoz más corto a las tomas de la parte inferior de la unidad y coloque el interruptor de SST de la parte posterior de la unidad en la posición desactivada (off).
6. Conecte el adaptador de corriente a la toma "12V" de la parte posterior de la unidad y el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.

AJUSTE DE LA HORA CON EL IPOD O IPHONE

Asegúrese de que el interruptor de la parte posterior de la unidad esté en "Auto". Conecte el iPod o iPhone a la base y la unidad utilizará automáticamente la hora del dispositivo.

Para cambiar el formato a 24 horas, mantenga presionado el botón de selección de fuente. En la pantalla parpadeará el modo de 12 ó 24 horas. Gire el botón de control para elegir 24 horas y presione para confirmar el ajuste.

AJUSTE MANUAL DE LA HORA

1. Asegúrese de que el interruptor de la parte posterior de la unidad esté en "Set".
2. Mantenga presionado el botón de selección de la fuente. En la pantalla parpadeará el modo de 12 ó 24 horas. Gire el botón para elegir entre 12 ó 24 horas y presione para confirmar el ajuste. En la pantalla se mostrará entonces la opción para ajustar la hora.
3. Gire el botón para cambiar la hora, la opción AM o PM en el formato de 12 horas (indicada con "AM" o "PM" a la derecha de la hora) y presione para confirmar el ajuste y pasar a los minutos.
4. Gire el botón para cambiar los minutos y presione para aceptar. La hora ya está ajustada.

AJUSTE DE LAS ALARMAS

1. Mantenga presionado el botón de alarma 1 o alarma 2 de la parte superior de la unidad o del mando a distancia. En la pantalla se mostrará la hora de la alarma con las horas parpadeando.
2. Gire el botón para cambiar la hora y presione para aceptar y pasar a los minutos.
3. Gire el botón para cambiar los minutos y presione para aceptar y pasar a la selección de la fuente con la que despertarse. Se mostrará la fuente en la parte superior de la pantalla.
4. Gire el botón para cambiar la fuente (campanas, iPod/iPhone o radio) y presione para aceptar y pasar al ajuste del volumen de la alarma.
5. Gire el botón para cambiar el volumen de la alarma (entre 3 y 30) y presione para aceptar. La alarma está ajustada.
6. Repita el proceso para la segunda alarma.

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Para activar la alarma, presione el botón de alarma 1 o alarma 2 de la unidad o del mando a distancia. Luna SST mostrará "Alarm 1" y/o "Alarm 2" en la pantalla para mostrar que están activadas. Si en la pantalla no se muestra la alarma correcta, presione el botón correspondiente en la parte superior de la unidad o en el mando a distancia para activarla. Vuelva a presionar el botón de alarma correspondiente para desactivar la alarma.

Nota: Si el iPod/iPhone está ajustado como fuente, seleccione la pista del dispositivo con la que desea despertarse. De lo contrario, sonará como alarma la siguiente canción del iPod.

Si la radio está ajustada como fuente, seleccione la emisora con la que desea despertarse. De lo contrario, sonará como alarma la última emisora que haya escuchado.

USO DE LA FUNCIÓN SST

En la parte posterior de la unidad, ajuste el interruptor en la posición SST. Esta función permite utilizar el altavoz separable para una alarma distinta. Si se activa, la alarma 1 sólo suena por el altavoz separable y la alarma 2 sólo por el de la unidad principal. Si la alarma está ajustada para que suene un timbre, sólo sonará por la parte inferior de la unidad principal.

Nota: Cuando se reproduce música, se oye por los dos altavoces para que el sonido sea realmente estéreo.

AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA

Cuando no esté sonando música ni la alarma, sólo tiene que girar el botón de control para ajustar el brillo de la pantalla.

Cuando esté sonando música, pulse el botón de control una vez y en la pantalla se mostrará la palabra "dimmer". Gire el botón para ajustar el brillo. Pasados unos cinco segundos, el botón volverá a controlar el volumen.

USO DEL BOTÓN DE REPETICIÓN/SIESTA/DORMIR

Para la repetición: la alarma debe estar sonando.

Presione el botón de control de la unidad principal o el de repetición de alarma del altavoz separable para repetir y posponer la alarma. La alarma se repite a los 9 minutos por omisión, aunque el tiempo puede ajustarse con la aplicación despertador de XtremeMac. Para cancelar la repetición de la alarma, desactive la alarma presionando el botón de alarma correspondiente.

Para activar el temporizador para la siesta: no debe estar sonando nada.

Mantenga presionado el botón hasta que se muestre el temporizador de siesta ("Nap") en la pantalla. Gire el botón para ajustar el tiempo entre 1 y 120 minutos y presione para confirmar. La unidad sonará con el iPhone/iPod si está conectado o con un timbre si no hay ningún dispositivo. Para ver y modificar el tiempo de siesta restante, presione el botón de control una vez y gírelo para ajustar la duración.

Mantenga presionado el botón para cancelar. "Nap" desaparecerá de la pantalla.

Para activar el temporizador de apagado automático: debe estar sonando audio (que no sea de una alarma).

Mantenga presionado el botón hasta que se muestre en la pantalla el temporizador de apagado automático para dormir ("Sleep"). Gire el botón para ajustar el tiempo de apagado automático entre 1 y 60 minutos y presione para confirmar. Para ver y ajustar el tiempo de apagado automático restante, presione el botón de control una vez y gírelo para ajustar la duración.

Mantenga presionado el botón para cancelar. "Sleep" desaparecerá de la pantalla.

Nota: Desactivando la fuente de audio también se desactiva el temporizador de apagado automático.

REPRODUCCIÓN Y RECARGA DEL IPOD/IPHONE

1. Utilice el adaptador diseñado para su iPhone o iPod y presione suavemente para insertarlo en la entrada de la base universal.
2. Coloque con cuidado el dispositivo en la base.
3. Presione el botón de reproducción del dispositivo o de la unidad y utilice los controles de la unidad o del mando a distancia incluido para regular el volumen.

Nota: La unidad recarga el dispositivo mientras está conectado.

ESCUCHAR LA RADIO FM

1. Pulse el botón de selección de fuente de la parte superior de la unidad hasta que se muestre "Radio" en la parte de arriba de la pantalla.
2. Gire el botón de control o utilice el mando a distancia para cambiar de frecuencia. Pasados cinco segundos, el botón volverá a controlar el volumen y no la sintonización. Pulse el botón de selección de fuente para volver al modo de sintonización.
3. Utilice el botón de la unidad o el mando a distancia para regular el volumen.

AJUSTE DE MEMORIAS DE RADIO

1. Cuando escuche la radio, puede utilizar el botón de control para sintonizar la emisora que desee memorizar.
2. Mantenga presionado el botón de memoria (alarma 1 ó 2) de la unidad o del mando a distancia hasta que aparezca en la pantalla el número correspondiente. Repita los pasos para guardar una segunda memoria.
3. Para sintonizar una emisora guardada, sólo tiene que presionar el botón correspondiente desde el modo de radio FM.

USO DE LA ENTRADA DE LÍNEA

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm (disponible en www.xtrememac.com) a la toma de auriculares o de salida de línea de un dispositivo de audio y conecte el otro extremo del cable a la toma Aux de la parte posterior de la unidad.
2. Presione el botón de selección de fuente de la unidad en la posición Aux y pulse Reproducir en el dispositivo. Utilice los controles de la unidad o el dispositivo para regular el volumen.

USO DE LA APLICACIÓN DESPERTADOR PARA PROGRAMAR LAS ALARMAS

La aplicación despertador de XtremeMac permite configurar el despertador y utilizar más funciones. Puede programar las alarmas esté donde esté, especificar el tiempo de repetición, ajustar un volumen progresivo y mucho más.

1. Descargue la aplicación despertador de XtremeMac en su modelo de iPhone o iPod touch desde la App Store de iTunes.
2. Inicie la aplicación y personalice los ajustes de la alarma.
3. Cuando haya completado los ajustes, conecte el iPhone o iPod touch y pulse el botón de sincronización para cada alarma que desee sincronizar con la unidad. Ahora la unidad está programada con las horas de alarma actualizadas.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY CORRIENTE

Compruebe la conexión del adaptador de corriente

Conecte el adaptador de corriente a la toma "Power" de la parte posterior de Luna. Enchufe entonces el adaptador a la toma de pared.

Compruebe que la toma de corriente funciona

Conecte otro dispositivo a la misma toma para verificar si funciona.

NO SE OYE NADA POR LOS ALTAVOCES

Compruebe la fuente de audio

Pulse el botón de selección de fuente de la parte superior de la unidad o del mando a distancia para seleccionar la fuente de audio.

Compruebe el volumen

Gire el botón o utilice el mando a distancia para regular el volumen.

Verifique la conexión del iPod

Retire el iPod de la entrada dock y vuelva a insertarlo para asegurarse de que la conexión sea correcta.

Compruebe el iPod/iPhone

Reinicie el dispositivo y, a continuación, vuelva a insertarlo en el dock para asegurarse de que la conexión sea correcta.

RECEPCIÓN DE FM DEFICIENTE

Compruebe la antena de FM

Despliegue la antena de FM de la parte posterior de la unidad. Con la radio encendida, juegue con la colocación de la antena.

Parabéns pela compra!

Obrigado por adquirir o despertador duplo com alto-falante destacável Luna SST. As páginas a seguir fornecem explicações sobre os recursos e o funcionamento do Luna SST. Assim, por favor, reserve alguns minutos do seu tempo para ler este manual na íntegra.

Available on the App Store

Para uma experiência de despertar personalizada e a integração total com este produto, baixe o aplicativo gratuito de despertador XtremeMac na loja de aplicativos do iTunes.

Nota: o aplicativo só funciona em modelos de iPhone e iPod touch.

CONTEÚDO DO PACOTE:

- *Luna SST*
- *Controle remoto sem fio*
- *Cabos de conexão de alto-falante de 10 cm e 3 m*
- *Adaptador de CA*
- *4 adaptadores de parede universais **
- *Adaptadores de dock para modelos atuais de iPod e iPhone*
- *Guia do usuário/declaração de garantia*

*** ADAPTADORES DE PAREDE INCLUÍDOS SOMENTE NA VERSÃO INTERNACIONAL*

IMPORTANTE

Leia todas as informações de segurança antes de continuar. As respostas à maioria das perguntas sobre instalação e desempenho podem ser encontradas neste manual ou nas dicas para solução de problemas. Se ainda assim você tiver mais alguma pergunta sobre o funcionamento ou o uso deste produto, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente antes de devolvê-lo ao local da compra.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Email: support@xtrememac.com

Telefone: 1-866-392-9800 - ligação grátis dentro dos Estados Unidos

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12:00 às 21:00 (GMT -5)

SEGURANÇA DO PRODUTO

Quando usada da maneira aqui descrita, esta unidade foi projetada e fabricada para garantir sua segurança pessoal. No entanto, o uso incorreto pode resultar em potenciais choques elétricos ou incêndios. Antes de instalar e usar, leia cuidadosamente todas as instruções de segurança e de funcionamento, e mantenha estas instruções à mão para futuras consultas.

O símbolo de raio com cabeça em forma de seta que fica dentro de um triângulo eqüilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser de magnitude suficiente para acarretar risco de choques elétricos nas pessoas.

Cuidado: Para prevenir choques elétricos, não remova a tampa (ou a parte traseira). Dentro do produto não existem peças que podem ser consertadas pelo usuário. O produto só deve ser consertado por pessoal qualificado.

Na literatura que acompanha o aparelho, o ponto de exclamação que fica dentro de um triângulo eqüilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção (consertos).

CUIDADO: Para impedir choques elétricos, não use este plugue (polarizado) em um cabo de extensão, receptáculo ou outra tomada, a menos que os pinos possam ser totalmente inseridos e não fiquem expostos.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos, não exponha este aparelho a chuva ou umidade.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia estas instruções.
2. Guarde-as.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto de água — Este aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos, e nenhum objeto contendo líquidos, como vasos, por exemplo, deve ser colocado sobre ele.
6. Só limpe usando um pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. O aparelho não deve ser colocado sobre camas, sofás, tapetes ou outras superfícies semelhantes que possam bloquear as aberturas de ventilação.
8. Não instale perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de exaustão, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Sobre o aparelho não deve ser colocada nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas.
10. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou comprimido, particularmente perto dos plugues, das tomadas de serviço e do ponto onde eles saem do aparelho.
11. Não instale em uma área que impeça o acesso ao plugue de alimentação. A desconexão do plugue de alimentação é a única maneira de eliminar totalmente a alimentação do produto e, portanto, o plugue deve estar sempre acessível.
12. Fonte de alimentação - Só use a fonte de alimentação incluída com esta unidade. Não substitua por nenhuma outra fonte de alimentação.
13. Desconecte este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
14. O produto só deve ser consertado por pessoal qualificado. Será necessário enviar o aparelho para conserto quando ele tiver sido danificado de alguma forma, como quando o cabo ou o plugue de alimentação tiver sido danificado, quando tiver espirrado líquido ou objetos tiverem caído sobre o aparelho, quando o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, quando não estiver funcionando normalmente ou quando tiver sido derrubado. Para obter assistência técnica, consulte pessoal qualificado, devolva ao fornecedor ou ligue para o telefone de serviço do XtremeMac para obter auxílio.

FC

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências danosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa em radiocomunicações. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-se e desligando-se o equipamento, sugerimos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas abaixo:

- Reorientando ou realocando a antena de recepção.
- Aumentando a separação entre o equipamento eo receptor.
- Conectando o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultando o revendedor ou um técnico experiente em rádio e TV para obter auxílio.

Este dispositivo digital classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

INTRODUÇÃO

1. Retire da caixa a unidade e o adaptador de CA e descarte corretamente os materiais de embalagem de plástico ou espuma. Remova com cuidado a película protetora do centro da unidade.
2. Coloque a unidade em superfície plana próxima de uma tomada de energia de acordo com as precauções descritas nos avisos de segurança.
3. Abra a tampa do compartimento de pilhas na parte inferior da unidade deslizando-a para trás e levantando a extremidade sem os pontos perfurados. Coloque 3 pilhas AAA para o alarme e manutenção do horário e feche a tampa.

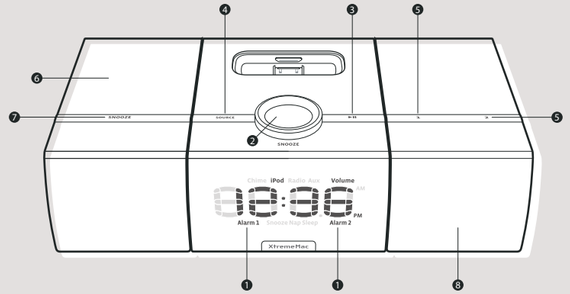

1. Visor LED com anúncios (Alarme 1 ativado, Alarme 2 ativado)
2. Botão de controle para volume / soneca / frequência FM
3. Controles de reprodução/pausa
4. Controle de origem
5. Alarme/Pré-ajustes de rádio FM
6. Alto-falante destacável - som do Alarme 1
7. Controle liga/desliga de Soneca e Alarme 1
8. Som do Alarme 2 (alto-falante conectado)

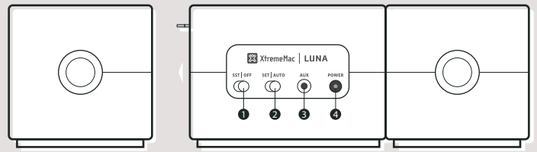

1. Interruptor de SST
2. Interruptor de ajuste do relógio
3. Entradas para cabo de alto-falante
4. Plugue de potência de 12V - 2A

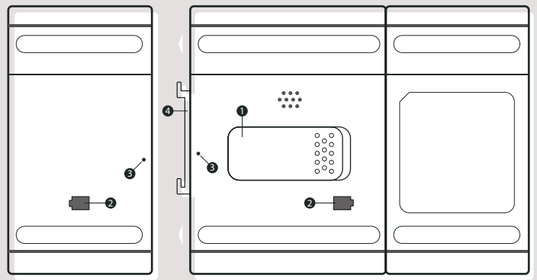

1. Compartimento de bateria
2. Cabo de alto-falante destacável
3. Pontos de alinhamento do alto-falante destacável
4. Suportes para alto-falantes



1. Botão de alimentação
2. Source (Origem)
3. Controles de volume
4. Reprodução / pausa
5. Próxima faixa / faixa anterior
6. Controles de graves
7. Controles de agudos
8. Alarme / Pré-ajustes de rádio FM
9. Controle de soneca / cochilo / suspensão

COMO USAR O LUNA SST COM O ALTO-FALANTE CONECTADO

1. Desamarre e estique a antena FM conectada à parte traseira da unidade para obter a melhor recepção.
2. Se estiver nos EUA, vá para a etapa 5. Se estiver fora dos EUA, selecione o adaptador de parede adequado. Se ele já estiver conectado à unidade, vá para a etapa 5.
3. Com uma caneta ou objeto similar, pressione o botão sob o adaptador de parede para soltá-lo.
4. Deslize cuidadosamente o adaptador de parede apropriado para dentro. Você ouvirá um clique quando ele estiver corretamente encaixado no lugar.
5. Conecte o plugue do adaptador de CA na parte traseira da unidade com indicação 12V, e então conecte a outra extremidade do adaptador em uma tomada de energia.

COMO USAR O LUNA SST COM O ALTO-FALANTE DESCONECTADO

COLOQUE O ALTO-FALANTE A ATÉ 3 METROS (10 PÉS) DE DISTÂNCIA DA UNIDADE PRINCIPAL

1. Vire com cuidado a unidade com o visor e os alto-falantes voltados para você.
2. Remova o cabo de alto-falante mais curto das entradas, empurrando a aba para dentro e puxando para cima. Repita na outra extremidade e coloque o cabo em um local seguro para a utilização futura.
3. Conecte o cabo de alto-falante mais comprido às entradas na parte inferior da unidade inserindo o cabo até ouvir um clique.
4. Com o visor da unidade voltado para você, deslize com cuidado o alto-falante direito na sua direção e puxe para fora.
5. Remova os dois suportes no alto-falante ou na unidade, deslizando com cuidado para destravar e puxando para fora. Mantenha os suportes em um local seguro para a conexão posterior.
6. Coloque a unidade principal na vertical e coloque de volta em uma superfície plana próxima de uma tomada de energia. Coloque o alto-falante destacável com fio em uma superfície plana a até 3 metros (10 pés) de distância.
7. Desamarre e estique a antena FM conectada à parte traseira da unidade para obter a melhor recepção.
8. Se estiver nos EUA, vá para a etapa 11. Se estiver fora dos EUA, selecione o adaptador de parede adequado. Se ele já estiver conectado à unidade, vá para a etapa 11.
9. Com uma caneta ou objeto similar, pressione o botão sob o adaptador de parede para soltá-lo.
10. Deslize cuidadosamente o adaptador de parede apropriado para dentro. Você ouvirá um clique quando ele estiver corretamente encaixado no lugar.
11. Conecte o plugue do adaptador de CA na parte traseira da unidade com indicação 12V, e então conecte a outra extremidade do adaptador em uma tomada de energia.

Nota: Para uma experiência de despertar aprimorada e personalizada, não esqueça de baixar no seu iPhone ou iPod touch o aplicativo de despertador XtremeMac na loja de aplicativos do iTunes.

COMO RECONECTAR O ALTO-FALANTE

1. Remova o adaptador de CA da tomada de energia.
2. Coloque o alto-falante destacável mais próximo da unidade principal e remova o cabo do alto-falante na parte inferior da unidade.
3. Com o visor da unidade voltado para você, instale os dois suportes (um na parte superior da unidade e outro na parte inferior) na unidade principal, deslizando-os até travarem.
4. Com o alto-falante voltado para você, alinhe o ponto na parte central inferior da unidade principal com o ponto na parte central inferior do alto-falante destacável e deslize cuidadosamente até encaixá-lo.
5. Conecte o cabo de alto-falante mais curto às entradas na parte inferior da unidade e coloque o interruptor SST na parte traseira da unidade na posição desligada.
6. Conecte o plugue do adaptador de CA na parte traseira da unidade com indicação 12V, e então conecte a outra extremidade do adaptador em uma tomada de energia.

COMO ACERTAR A HORA COM O SEU IPOD OU IPHONE

Verifique se o interruptor na parte traseira da unidade está em "Auto". Coloque no dock seu iPod ou iPhone e a unidade obterá automaticamente a hora do dispositivo.

Para mudar o horário para 24 horas, mantenha pressionado o botão de origem. O visor piscará com o modo de horário de 12

ou 24 horas. Gire o botão de controle para selecionar 24 horas e pressione para confirmar o ajuste.

COMO AJUSTAR A HORA MANUALMENTE:

1. Verifique se o interruptor na parte traseira da unidade está em "Set".
2. Mantenha pressionado o botão de origem. O visor piscará com o modo de horário de 12 ou 24 horas. Gire o botão de controle para escolher entre horário de 12 ou 24 horas e pressione o controle para definir. O visor prosseguirá para ajustar o horário.
3. Gire o botão de controle para mudar a hora, AM ou PM no modo 12 horas (indicado por AM ou PM à direita da hora) e pressione para aceitar e prosseguir para os minutos.
4. Gire o botão de controle para mudar os minutos e pressione para aceitar. Agora a hora está certa.

COMO AJUSTAR OS ALARMES

1. Pressione e mantenha pressionado o botão alarm 1 ou alarm 2 na parte superior da unidade ou no controle remoto. O visor mostrará o horário do alarme e a hora piscará.
2. Gire o botão de controle para mudar a hora e pressione para aceitar e prosseguir para os minutos.
3. Gire o botão de controle para mudar os minutos e pressione para aceitar e prosseguir para a origem do despertar. A origem será exibida na parte superior do visor.
4. Gire o botão de controle para mudar a origem (campainha, iPod/iPhone ou rádio) e pressione para aceitar e prosseguir para definir o nível de volume do alarme.
5. Gire o botão de controle para mudar o nível de volume do alarme (de 3 a 30) e pressione para aceitar. Agora o alarme está definido.
6. Repita o processo para o segundo alarme.

COMO LIGAR E DESLIGAR O ALARME

Para ativar o alarme, pressione o botão alarm 1 ou alarm 2 na unidade ou no controle remoto. O Luna SST mostrará “Alarm 1” e/ou “Alarm 2” no visor, indicando que ele está ativado. Se não aparecer o alarme adequado no visor, pressione o botão de alarme correspondente na parte superior da unidade ou no controle remoto para ativar o alarme. Pressione o botão de alarme correspondente novamente para desativar o alarme.

Nota: Se a origem estiver definida como iPod/iPhone, selecione no aparelho a música desejada para despertar. Do contrário, será utilizada a música seguinte no seu iPod como som de alarme.

Se a origem estiver definida como rádio, selecione a estação de rádio desejada para despertar. Do contrário, será utilizada a última estação de rádio que foi sintonizada.

COMO USAR O RECURSO SST

Na parte traseira da unidade, coloque o interruptor em SST. Esse recurso possibilita usar o alto-falante destacável com um alarme associado ou que soa separadamente. Quando ativado, o alarme 1 soará somente no alto-falante desconectado e o alarme 2 soará somente no alto-falante na unidade principal. Se o alarme estiver na campainha, ela soará somente a partir da parte inferior da unidade principal.

Nota: Ao reproduzir músicas, a música será reproduzida em ambos os alto-falantes para o verdadeiro som estéreo.

COMO AJUSTAR O BRILHO DO VISOR

Quando a música não estiver sendo reproduzida e o alarme não estiver soando, basta girar o botão de controle para ajustar o brilho do visor.

Quando a música estiver sendo reproduzida, pressione o botão de controle uma vez e “dimmer” aparecerá no visor. Gire o botão de controle para ajustar o brilho do visor. Após espera de cerca de cinco segundos a unidade voltará ao modo volume.

COMO USAR O CONTROLE DE SONECA/COCHILO/SUSPENSÃO

Para ativar a soneca: O alarme deve estar soando.

Pressione o botão de controle na unidade principal ou o botão de soneca no alto-falante destacável para ativar a soneca quando o alarme soar. O tempo padrão de soneca é de 9 minutos, mas ele pode ser ajustado através do aplicativo de despertador XtremeMac. Para cancelar a soneca, desligue o alarme pressionando o botão de alarme correspondente.

Para ativar o timer de Cochilo: Nenhum áudio deve estar soando.

Pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado até o timer de cochilo (Nap) aparecer no visor. Gire o botão de controle para ajustar o tempo de cochilo de 1 a 120 minutos e pressione para aceitar. A unidade soará com o seu iPhone ou iPod se estiver no dock, ou o alarme soará se não houver um aparelho no dock. Para visualizar e mudar o tempo de cochilo restante, pressione o botão de controle uma vez e gire para ajustar a duração.

Mantenha pressionado o botão de controle para cancelar. “Nap” aparecerá no visor.

Para ativar o timer de Suspensão: Áudio deve estar em reprodução (sem ser de um alarme).

Pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado até o timer de suspensão (Sleep) aparecer no visor. Gire o botão de controle para ajustar o tempo de suspensão de 1 a 60 minutos e pressione para aceitar. Para visualizar e ajustar o tempo de suspensão restante, pressione uma vez o botão de controle e gire o botão para ajustar a duração.

Mantenha pressionado o botão de controle para cancelar. “Sleep” aparecerá no visor.

Nota: Ao desativar a origem de áudio, o timer de suspensão também será desativado

PARA REPRODUZIR E CARREGAR SEU IPOD OU IPHONE

1. Use a entrada projetada para o iPhone ou iPod e empurre-o com cuidado no espaço de dock universal.
2. Coloque o aparelho com cuidado no espaço do dock.
3. Pressione Reproduzir no aparelho ou na unidade e use os controles na unidade ou no controle remoto incluso para ajustar o volume.

Nota: A unidade carrega o dispositivo enquanto ele está no dock.

PARA OUVIR RÁDIO FM

1. Pressione o botão de origem na parte superior da unidade até aparecer radio na parte superior do visor.
2. Gire o botão de controle ou use o controle remoto para mudar a frequência. Após espera de cerca de cinco segundos o modo sintonia é desativado e o botão de controle passa a controlar o volume. Pressione o botão de origem para voltar ao modo sintonia.
3. Use o botão de controle na unidade ou use o controle remoto para controlar o volume.

PARA DEFINIR PRÉ-AJUSTES DO RÁDIO

1. Ao ouvir rádio, use o botão de controle para sintonizar a estação que deseja pré-ajustar.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão preset (alarm 1 ou 2) na unidade ou no controle remoto até aparecer no visor o número correspondente. Repita para o segundo pré-ajuste.
3. Para acessar os pré-ajustes do rádio, pressione o botão de pré-ajuste correspondente no modo rádio FM.

COMO USAR A ENTRADA DE LINHA

1. Conecte um cabo de áudio de 3,5 mm (disponível em www.xtrememac.com) à saída de fone de ouvido ou saída de linha de um aparelho de som e conecte a outra extremidade do cabo na entrada Aux na parte traseira da unidade.
2. Pressione o botão de origem na unidade para Aux e pressione Reproduzir no aparelho. Use os controles na unidade ou no aparelho para controlar o volume.

USING THE ALARM CLOCK APP TO SET THE ALARMS:

O aplicativo de despertador XtremeMac possibilita uma experiência de despertar personalizada e aprimorada. Você pode acertar seus alarmes em qualquer local, especificar o tempo de soneca, definir o aumento de volume para os alarmes e muito mais.

1. Baixe no seu iPhone ou iPod touch o aplicativo de despertador XtremeMac na loja de aplicativos do iTunes.
2. Inicie o aplicativo e personalize suas configurações de alarme.
3. Ao concluir todas as configurações, coloque o iPhone ou iPod touch no dock e pressione o botão de sincronizar para cada alarme que deseja sincronizar com a unidade. Agora a unidade está configurada com os horários de alarmes atualizados.

DICAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SEM ALIMENTAÇÃO

Verifique a conexão do adaptador de CA

Conecte o adaptador de CA na entrada da parte traseira do Luna indicada como “Power” e depois conecte o adaptador de CA na tomada de energia.

Verifique o funcionamento da tomada de energia

Conecte outro aparelho na mesma tomada para confirmar que ela funciona.

NÃO SAI SOM DOS ALTO-FALANTES

Check audio source

Verifique a origem do áudio

Pressione o botão de origem na parte superior da unidade ou no controle remoto para selecionar a origem de áudio desejada.

Verifique o nível de volume

Gire o botão de controle ou use o controle remoto para ajustar o volume.

Verifique a conexão do iPod

Retire o iPod do espaço de dock e coloque-o novamente no dock para assegurar a conexão adequada.

Verifique o iPod ou iPhone

Tente reiniciar seu aparelho e coloque-o novamente no dock para assegurar a conexão adequada.

MÁ SINTONIA DE FM

Verifique a antena de FM

Desamarre e estique a antena FM conectada à parte traseira da unidade. Com o rádio FM ligado, experimente mudar a posição da antena.

XtremeMac™

XtremeMac.com

Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands

Made in China | Fabriqué en Chine. Designed in the USA. © Imation Corp. XtremeMac, Luna and the "X" logo are trademarks of Imation Corp. "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Distributed by Imation Enterprises Corp., Oakdale, MN, USA. Imation shall not be liable for any lost data or incidental or consequential damages related to this product.

Printed in China 05242010